EL

Εγχειρίδιο χρήσης


Ελληνική έκδοση

TECHly®
The Modern IT brand

ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΡΥΦΕΣ ΡΟΔΕΣ

24” ▸ 55”

61 ▸ 140 cm

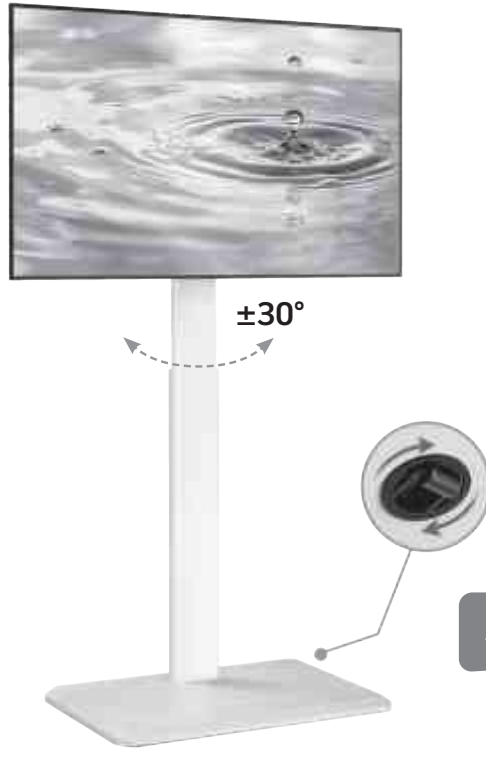

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 30 KG / 66 lb
- standard vesa 400x400 MAX
- Υλικά στερέωσης περιλαμβάνονται
- Εύκολη τοποθέτηση

CART 100

SCAN for MORE PRODUCT INFO

P/N: ICA-TR404

8058956623301

Διαχείριση καλωδίων

ΛΕΥΚΟ Χρώμα

WWW.TECHLY.COM

Lynk Ελληνική έκδοση · lynk.gr

EL

Αγαπητέ πελάτη,

σε ευχαριστούμε που επέλεξες ένα προϊόν Techly.

Οδηγίες αποσυσκευασίας

- Άνοιξε προσεκτικά τη συσκευασία, βγάλε το περιεχόμενο και άπλωσέ το πάνω σε χαρτόνι ή άλλη προστατευτική επιφάνεια, για να μη γίνει ζημιά.
- Έλεγξε το περιεχόμενο με τη λίστα εξαρτημάτων της επόμενης σελίδας, ώστε να βεβαιωθείς ότι όλα τα κομμάτια παραλήφθηκαν χωρίς φθορές. Μη χρησιμοποιείς εξαρτήματα με φθορά ή ελάττωμα.
- Διάβασε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις την τοποθέτηση.
- Κράτα αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Διάβασε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις την τοποθέτηση και ακολούθησε προσεκτικά όλες τις συστάσεις τους. Χρησιμοποίησε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την τοποθέτηση.

Ζήτησε τη βοήθεια ενός έμπειρου τεχνικού τοποθέτησης αν:

- δεν καταλαβαίνεις αυτές τις οδηγίες ή έχεις αμφιβολίες για την ασφάλεια της τοποθέτησης.









Μη χρησιμοποιείς το προϊόν για σκοπό ή σε διάταξη που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά από λάθος συναρμολόγηση, λάθος τοποθέτηση ή λάθος χρήση του προϊόντος.


Στο τέλος της τοποθέτησης, βεβαιώσου ότι η διαδικασία έγινε σωστά.

Συντήρηση

- Έλεγχε σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες) ότι η βάση είναι σταθερή και ασφαλής στη χρήση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: πρόσεξε πολύ κατά τη συναρμολόγηση. Αν η βάση δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και ζημιά. Τήρησε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναγράφεται στη συσκευασία.

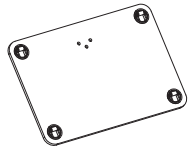
						
	1 x1	2 x1	3 x1			
	 Ατσάλινη ροδέλα	 Πλαστικό				
4 x2		5 x1	6 x1	A x4	B x3	C x4
				 4 mm	 5 mm	 M4x14
D x2	E1 x2	E2 x2	F x2	G1 x1	G2 x1	S1 x4
 M4x30	 M6x12	 M6x35	 M8x35			
S1 x4	S2 x4	S3 x4	S4 x4	S5 x4	S6 x4	S6 x8

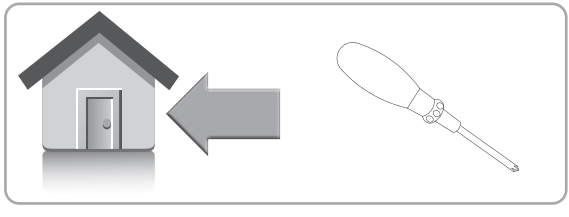

1

Τράβηξε τον εσωτερικό μεταλλικό σωλήνα **a** από το εξάρτημα **2**

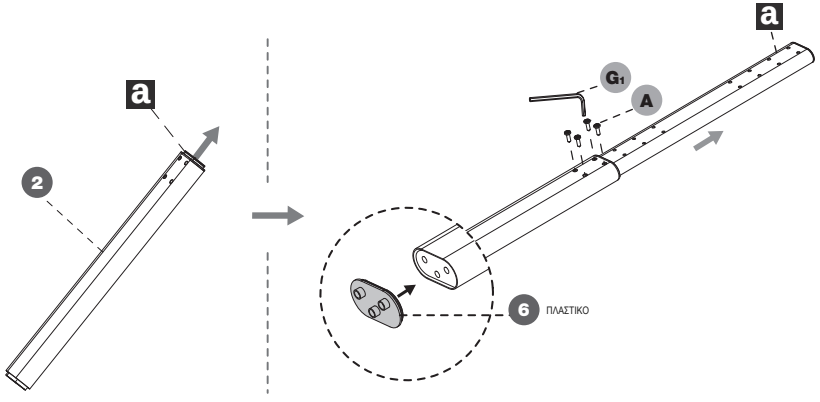


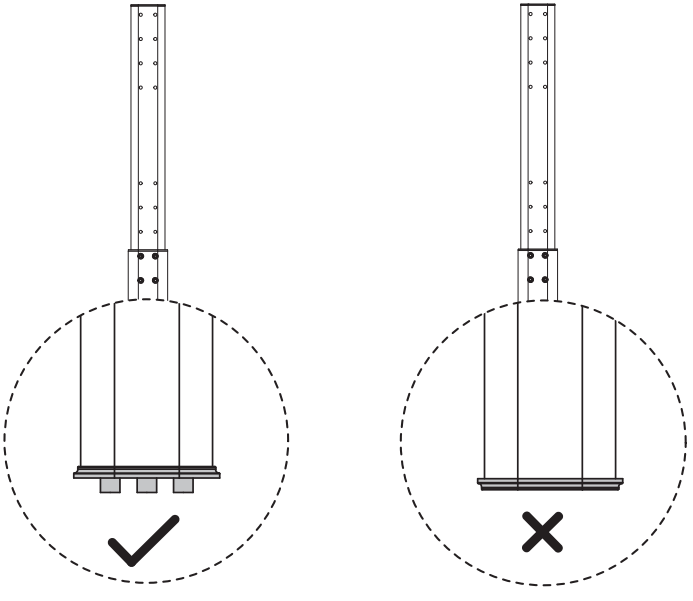

Lynk Ελληνική έκδοση · lynk.gr

2


Μη σφίξεις τελείως τις βίδες πριν τις βιδώσεις στις σωστές τρύπες. Οι τρεις προεξοχές του εξαρτήματος **6** τοποθετούνται προς την πλευρά του εξαρτήματος **1**.

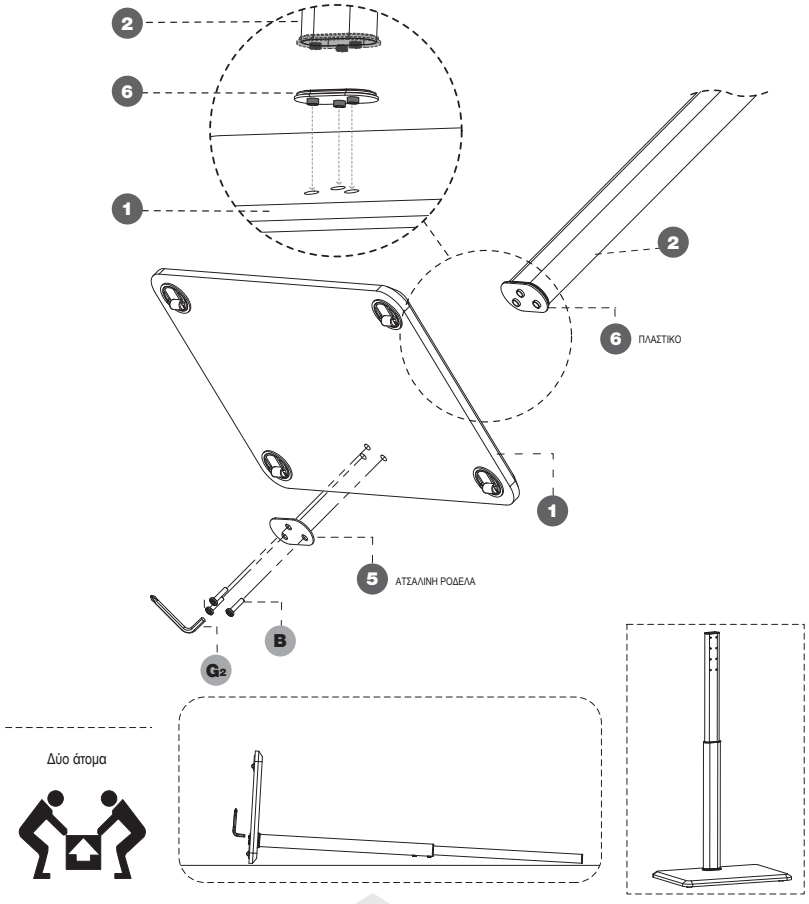


Για ευκολότερη τοποθέτηση, συνιστάται να το ακουμπήσεις στο δάπεδο.


3

Μη σφίξεις τελείως τις βίδες πριν τις βιδώσεις στις σωστές τρύπες.

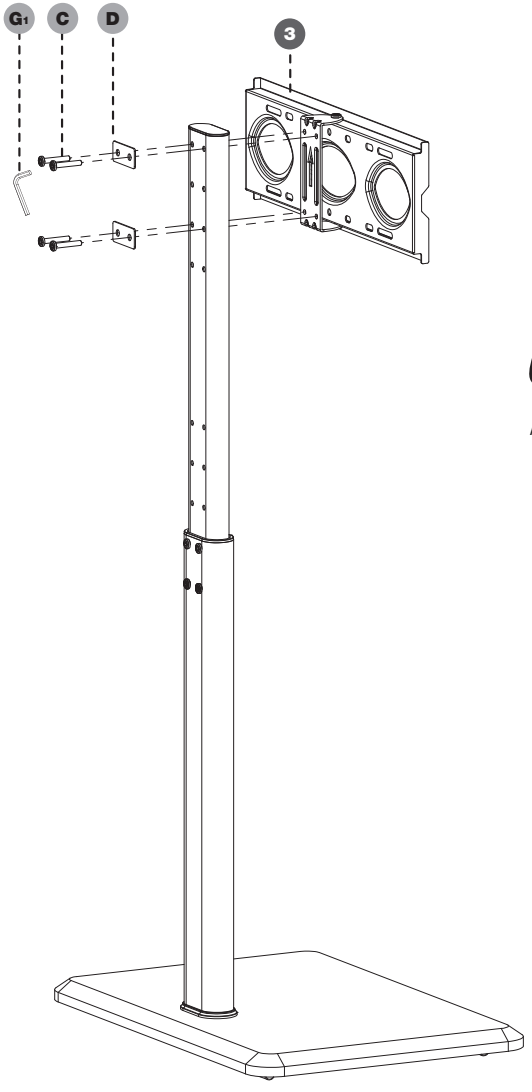

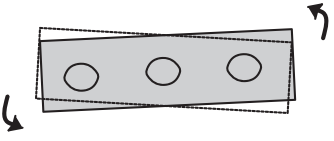



Αλφάδιασε πριν σφίξεις τις βίδες.

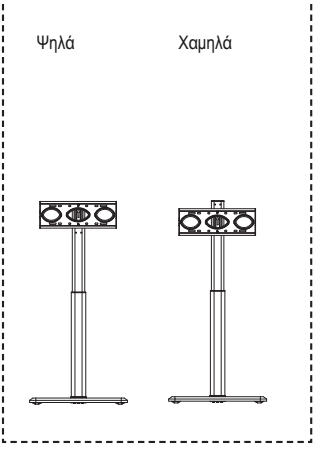



ΒΗΜΑ 1 **Επίλεξε τη διάμετρο των βιδών της τηλεόρασης**

Βεβαιώσου ότι η διάμετρος των βιδών S1-S4 είναι κατάλληλη για την τηλεόρασή σου.

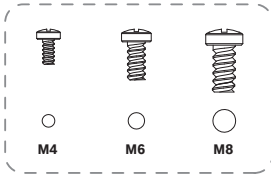

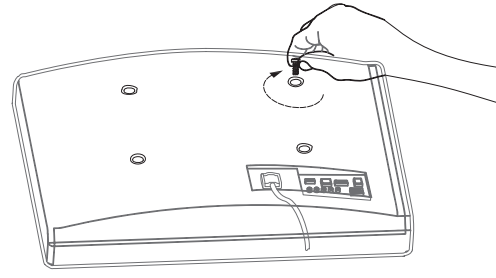

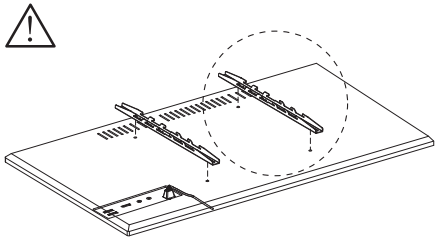

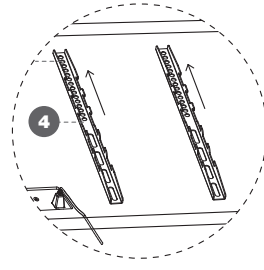


Στρογγυλές τρύπες

Η στρογγυλή τρύπα είναι στο πάνω μέρος.

ΒΗΜΑ 2 **Μέτρησε το VESA της τηλεόρασής σου**

1. Τι σημαίνει το πρότυπο VESA;
Το πρότυπο VESA είναι ένα πρότυπο για τη στερέωση επίπεδων οθονών / LCD / monitor / τηλεοράσεων σε βάσεις monitor ή βάσεις τηλεόρασης. Προϋπόθεση είναι η οθόνη / τηλεόραση και η βάση να έχουν το ίδιο πρότυπο VESA.
2. Βρες τις σπειρωμένες τρύπες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης/οθόνης.
Μέτρησε την οριζόντια απόσταση **W** και την κατακόρυφη απόσταση **H** των τρυπών (από κέντρο σε κέντρο). Οι διαστάσεις **W** x **H** πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα από τα πρότυπα VESA της βάσης του παρακάτω πίνακα.
Σημείωση: αν η τηλεόραση/οθόνη δεν είναι συμβατή με VESA, μπορεί και πάλι να στερεωθεί στη βάση με αντάπτορες VESA (δεν περιλαμβάνονται και αγοράζονται ξεχωριστά).

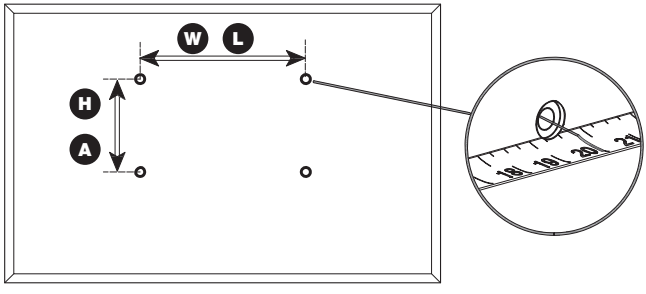

TV


Μονάδες: mm				Μονάδες: ίντσες			
W L	x	H A		W L	x	H A	
100	x	100	☑	4.0	x	4.0	☑
200	x	100	☑	7.9	x	4.0	☑
200	x	200	☑	7.9	x	7.9	☑
300	x	200	☑	11.8	x	7.9	☑
300	x	300	☑	11.8	x	11.8	☑
400	x	300	☑	15.7	x	11.8	☑
400	x	200	☑	15.7	x	7.9	☑
400	x	400	☑	15.7	x	15.7	☑

Πρότυπα VESA της βάσης

ΒΗΜΑ 3 **Επιλογή τρυπών στους βραχίονες**


Όταν το **H** είναι μικρότερο από **400 mm**, μπορείς να ρυθμίσεις διαφορετικό ύψος τηλεόρασης ανάλογα με τις τρύπες του βραχίονα που θα χρησιμοποιήσεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Επίλεξε τις κάτω τρύπες για να χαμηλώσεις την τηλεόραση.

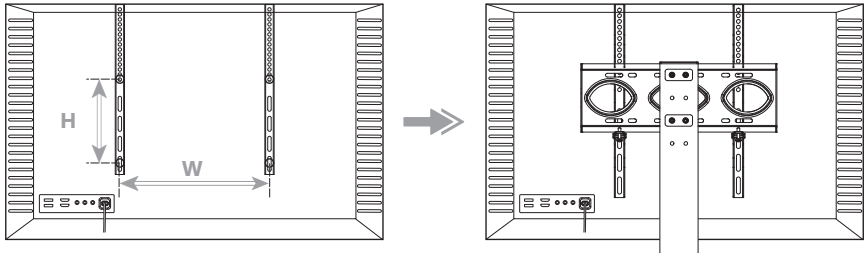

Πίσω πλευρά τηλεόρασης


Επίλεξε τις πάνω τρύπες για να ανεβάσεις την τηλεόραση.

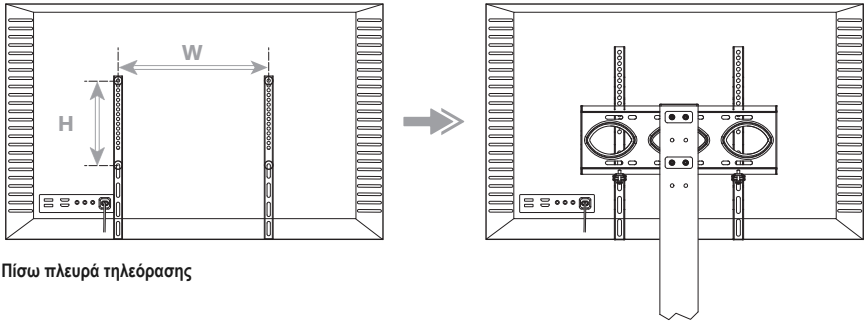


Πίσω πλευρά τηλεόρασης


ΒΗΜΑ 4 **Επίλεξε το μήκος των βιδών της τηλεόρασης**

Όταν στερεώνεις τον βραχίονα στην τηλεόραση, πρόσεξε να μη σφίξεις υπερβολικά τις βίδες και βεβαιώσου ότι οι βίδες δεν φτάνουν μέχρι τον πάτο των τρυπών στερέωσης. Βεβαιώσου ότι η βίδα μπαίνει τουλάχιστον 6 στροφές ή 5/16 ίντσας (8 mm).


Πολύ κοντή



Πολύ μακριά



Σωστή



Σωστή


ΒΗΜΑ 5 **Επίλεξε τον τρόπο τοποθέτησης ανάλογα με την τηλεόραση**

Πριν από την τοποθέτηση, έλεγξε τη μορφή της πίσω πλευράς της τηλεόρασης και επίλεξε τον αντίστοιχο τρόπο τοποθέτησης.

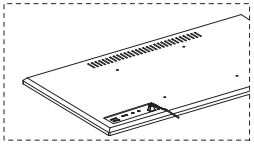

Για τηλεόραση με επίπεδη πλάτη, επίλεξε την **«Επιλογή 1»**

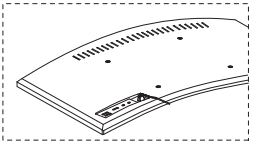
Για τηλεόραση με στρογγυλεμένη πλάτη ή κυρτή τηλεόραση, επίλεξε την **«Επιλογή 2»**

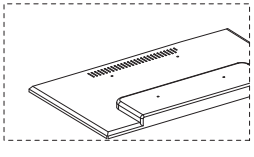

Για τηλεόραση με «εξόγκωμα» στην πλάτη, επίλεξε την **«Επιλογή 3»**

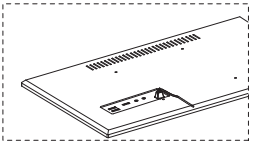
Αν υπάρχει πιθανότητα να εμποδίζονται καλώδια, επίλεξε την **«Επιλογή 4»**


Επιλογή 1 **Για τηλεόραση με επίπεδη πλάτη**

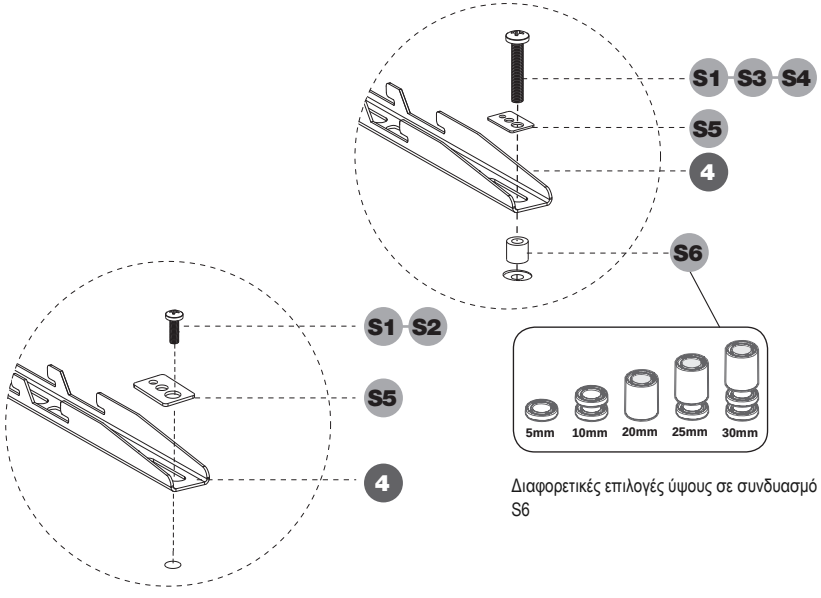


Διαφορετικές επιλογές ύψους σε συνδυασμό με τα S6

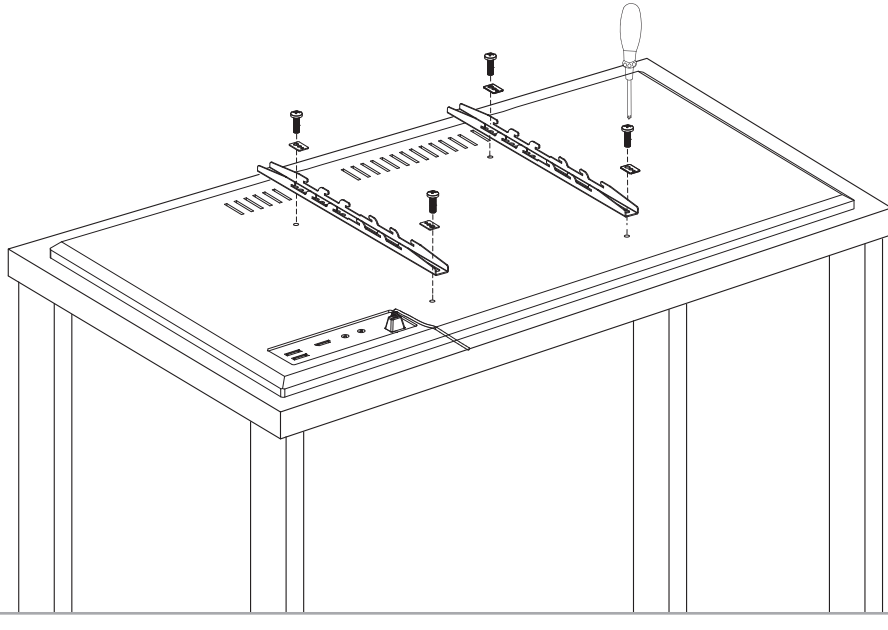

Επιλογή 2 **Για τηλεόραση με στρογγυλεμένη πλάτη ή κυρτή τηλεόραση**

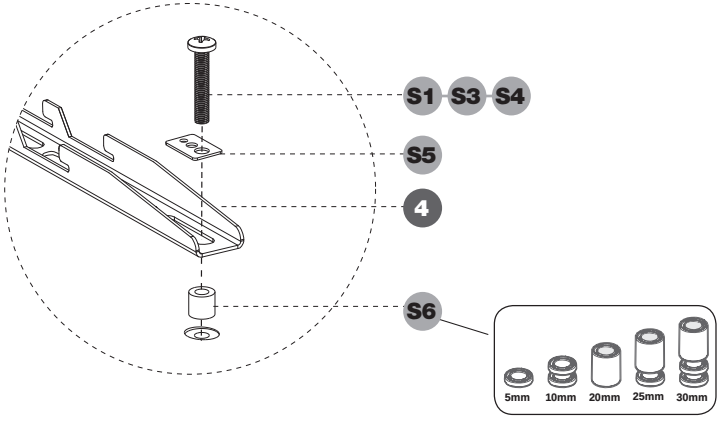


Διαφορετικές επιλογές ύψους σε συνδυασμό με τα S6

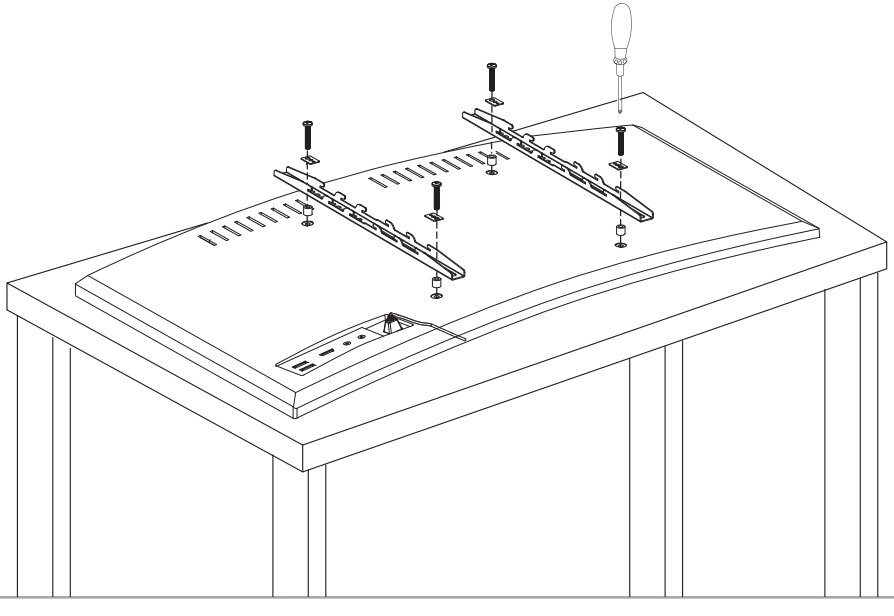


Επιλογή 3 **Για τηλεόραση με «εξόγκωμα»**

Μπορεί να χρειαστούν αποστάτες ΜΟΝΟ για 2 τρύπες.

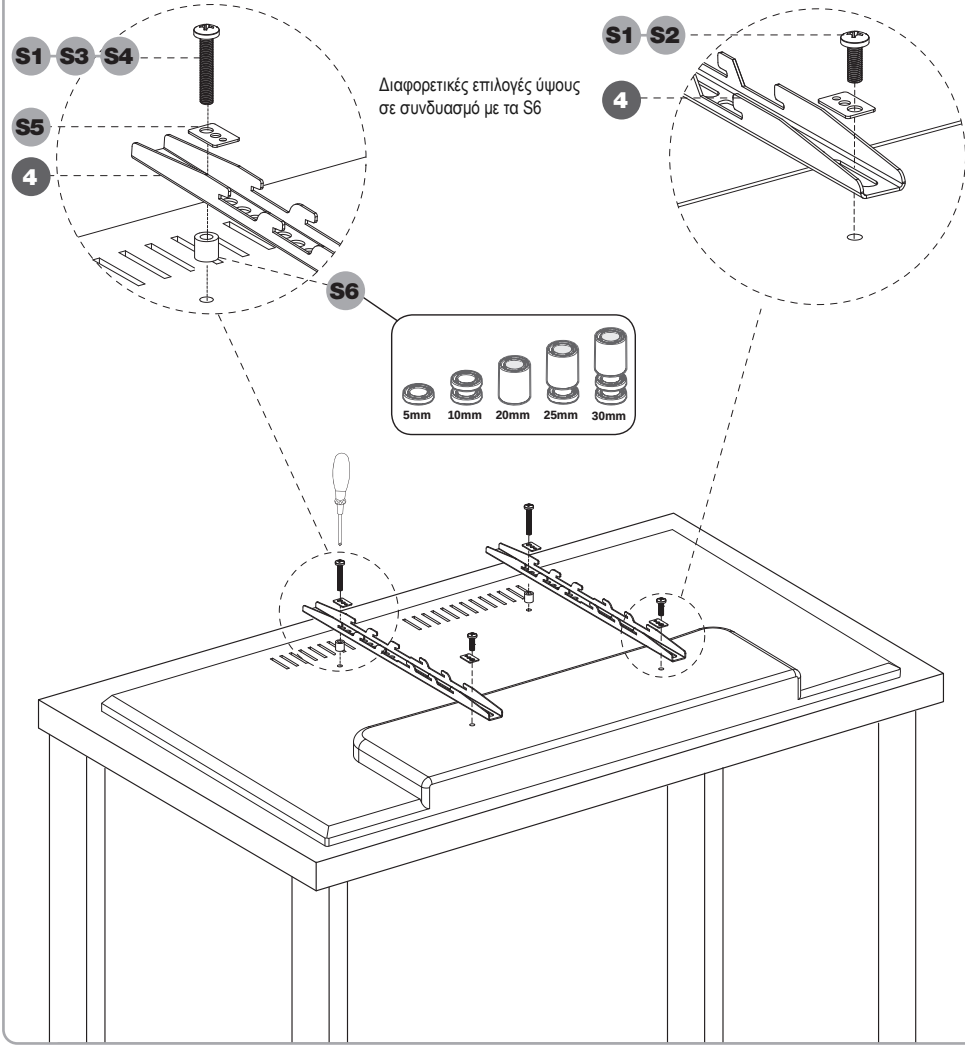


Επιλογή 4 **Πιθανό εμπόδιο από καλώδια**

Μπορεί να χρειαστούν αποστάτες όταν τα καλώδια ή τα φις/πρίζες εμποδίζονται από τους βραχίονες.

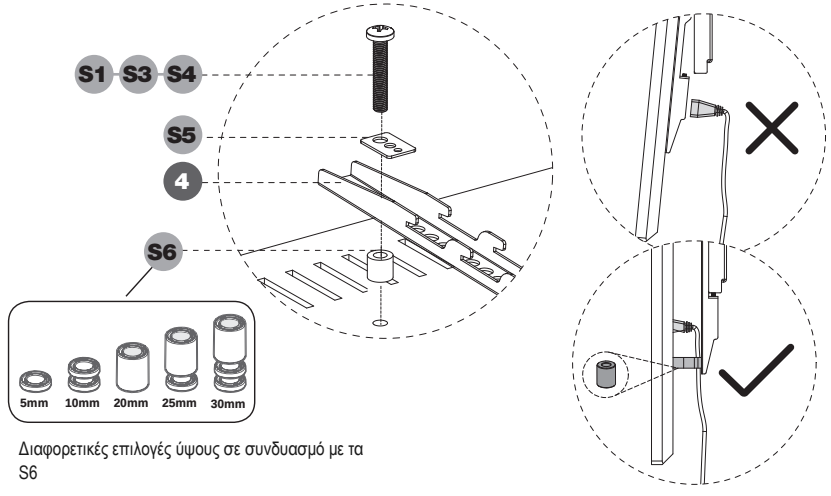

Διαφορετικές επιλογές ύψους σε συνδυασμό με τα S6

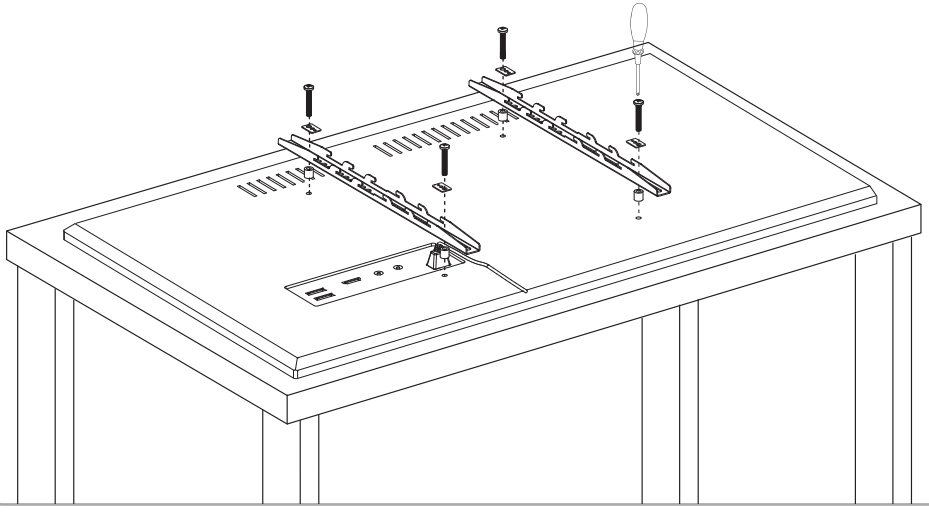


4

Στερέωσε την τηλεόραση στην πλάκα TV **3** και διάλεξε μόνος σου το καλύτερο ύψος.




5

Βάλε τις ασφάλειες **E1** και **E2** στο κάτω μέρος των βραχιόνων **4** και σφίξε τις βίδες **E2**. Ασφάλισε την τηλεόρασή σου πριν από τη χρήση.
Σημείωση: μη σφίξεις υπερβολικά τη βίδα **E2**· αν τη σφίξεις υπερβολικά, μπορεί να σπάσει η **E1**.

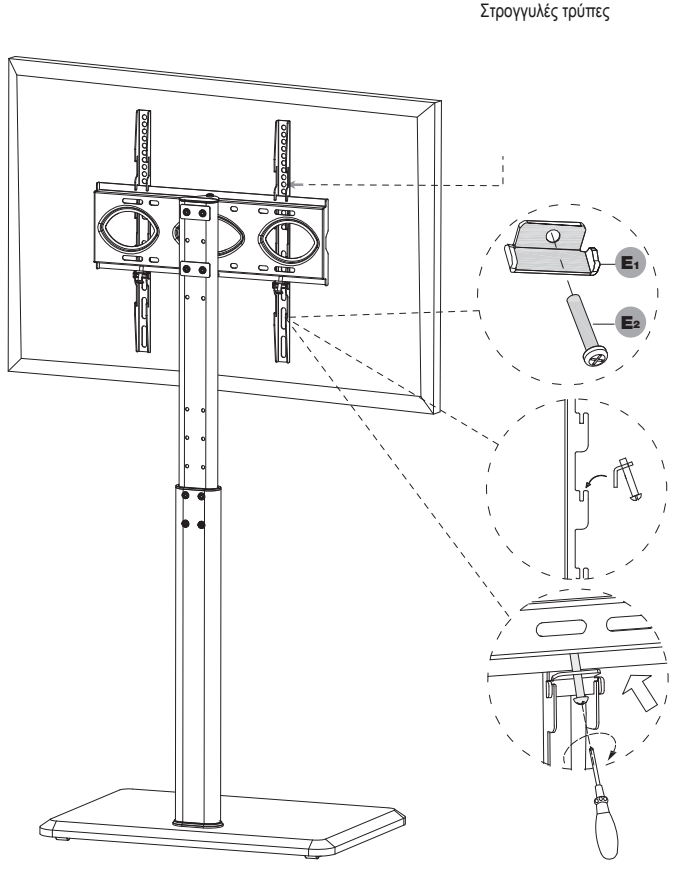

6


Τα κλιπ διαχείρισης καλωδίων **F** σε βοηθούν να τακτοποιήσεις εύκολα τα καλώδια ρεύματος και AV.

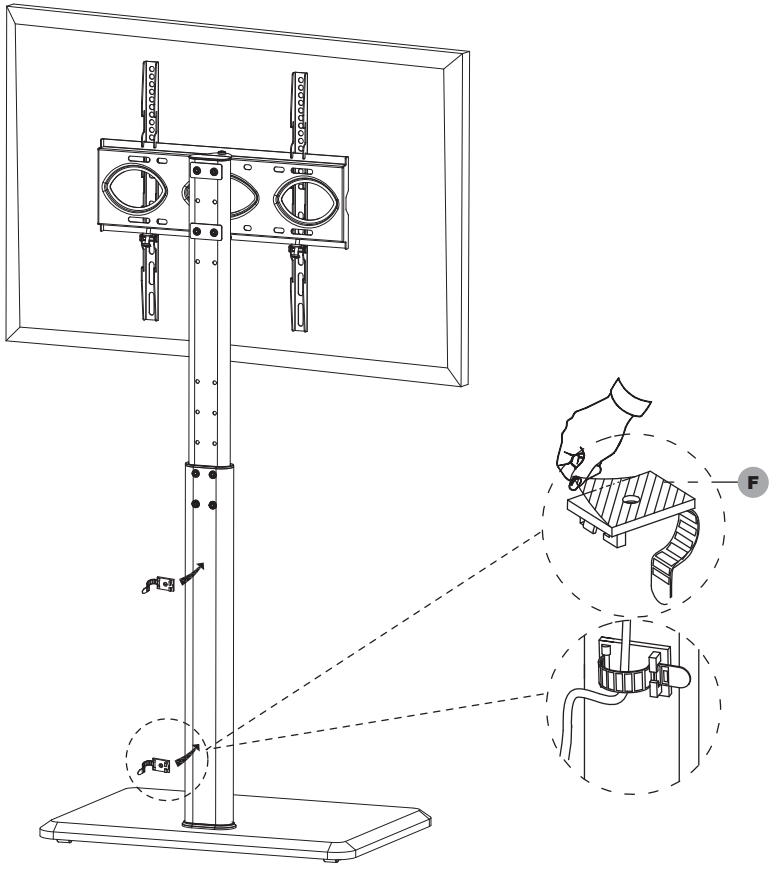

7 Ρύθμιση ύψους της βάσης – Μεταλλικός σωλήνας / Πλάκα TV / Βραχίονες

Βγάλε την τηλεόραση από τη βάση και διάλεξε το ύψος που χρειάζεσαι.
Κάθε βήμα ρύθμισης στον μεταλλικό σωλήνα / στην πλάκα TV / στους βραχίονες είναι 50 mm.
Στερέωσε ξανά την τηλεόραση στην πλάκα TV **3** και σφίξε τις βίδες ασφαλείας **E2** στο κάτω μέρος των βραχιόνων, για να ασφαλίσεις την τηλεόραση στη βάση.

Βραχίονες **4** – 3 επιλογές ύψους

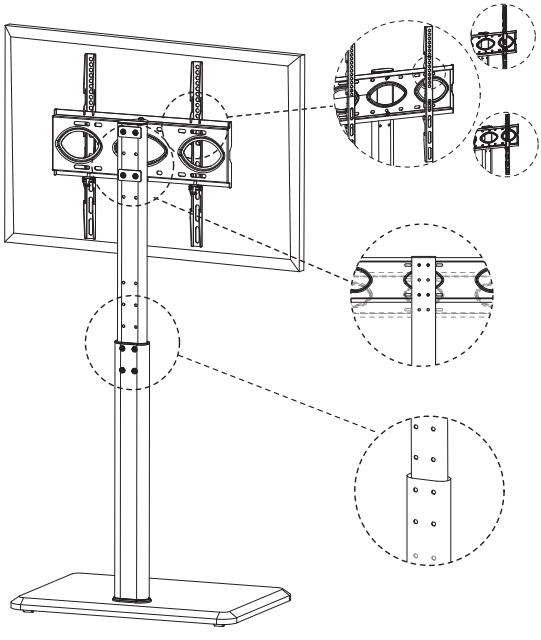


Πλάκα TV **3** – 2 επιλογές ύψους

Μεταλλικός σωλήνας **2** – 4 επιλογές ύψους


Ρύθμιση γωνίας θέασης


Η πλάκα TV **3** περιστρέφεται 30 μοίρες αριστερά και 30 μοίρες δεξιά, για να έχεις ευρεία γωνία θέασης όταν βλέπεις τηλεόραση.
Σημείωση: η περιστροφή γίνεται με το χέρι, δεν είναι αυτόματη. Η βάση δεν περιστρέφεται.

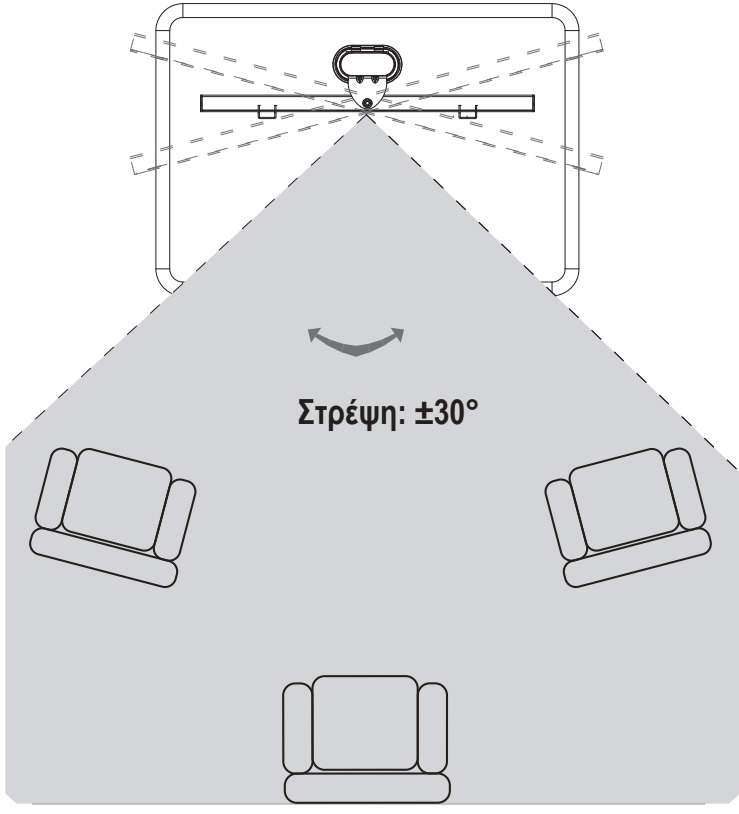

Εύκολη μετακίνηση

Μπορείς να μετακινείς εύκολα τη βάση· βεβαιώσου ότι το χέρι σου βρίσκεται στη σωστή θέση, όπως φαίνεται παρακάτω, για να αποφύγεις λάθος χειρισμό που μπορεί να ανατρέψει τη βάση.
Αν πρέπει να μετακινήσεις τη βάση σε μεγάλη απόσταση, βγάλε πρώτα την τηλεόραση και τις συσκευές.
Μη μετακινείς τη βάση πάνω σε χαλί ή σε ανώμαλο δάπεδο.

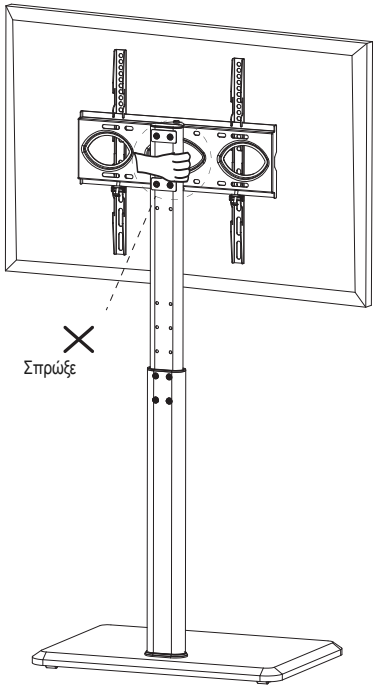

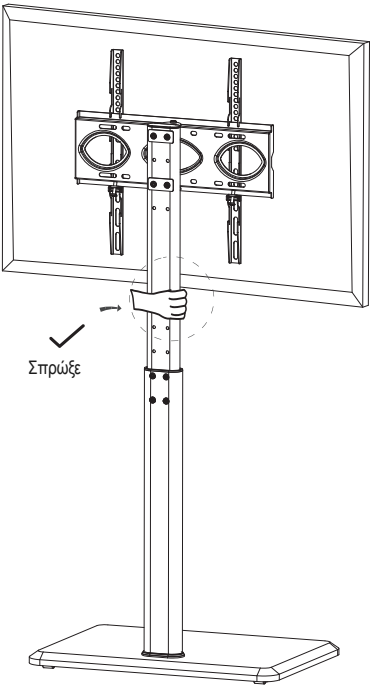

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους. TECHLY®
– Viale Europa 33 – 33077 Sacile (PN) – Italy – info@techly.it
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου του κατασκευαστή (ICA-TR404 Manuale) από τη Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο κείμενο.