EL

Εγχειρίδιο χρήσης


Ελληνική έκδοση

TECHLY®
The Modern IT brand

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

55” ▸ 100”

140 ▸ 254 cm

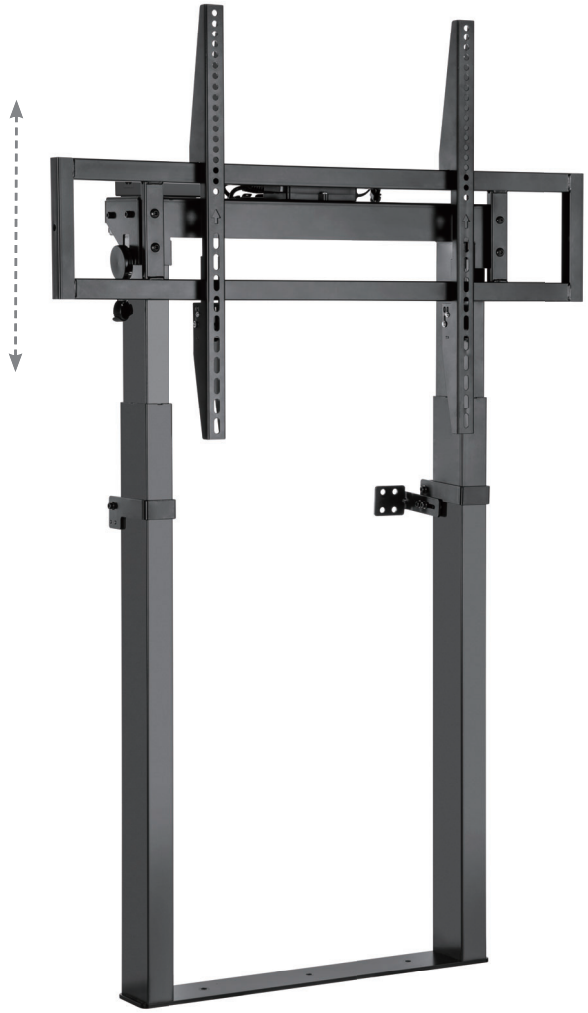

Τεχνικά χαρακτηριστικά

120 KG
264 lb

standard vesa
800x600 MAX

Υλικά στερέωσης περιλαμβάνονται

Εύκολη τοποθέτηση

CART 100

SCAN for MORE PRODUCT INFO

P/N: ICA-TR68MW
8059018368659

από 925 έως 1600 mm

Διαχείριση καλωδίων

ΜΑΥΡΟ
Χρώμα

WWW.TECHLY.COM

Lynk Ελληνική έκδοση · lynk.gr

EL

Αγαπητέ πελάτη,

σε ευχαριστούμε που επέλεξες ένα προϊόν Techly.

Οδηγίες αποσυσκευασίας

- Άνοιξε προσεκτικά τη συσκευασία, βγάλε το περιεχόμενο και άπλωσέ το πάνω σε χαρτόνι ή άλλη προστατευτική επιφάνεια, για να μη γίνει ζημιά.
- Έλεγξε το περιεχόμενο με τη λίστα εξαρτημάτων της επόμενης σελίδας, ώστε να βεβαιωθείς ότι όλα τα κομμάτια παραλήφθηκαν χωρίς φθορές. Μη χρησιμοποιείς εξαρτήματα με φθορά ή ελάττωμα.
- Διάβασε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις την τοποθέτηση.
- Κράτα αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Διάβασε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις την τοποθέτηση και ακολούθησε προσεκτικά όλες τις συστάσεις τους. Χρησιμοποίησε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την τοποθέτηση.

Ζήτησε τη βοήθεια ενός έμπειρου τεχνικού εγκατάστασης αν:

- δεν καταλαβαίνεις αυτές τις οδηγίες ή έχεις αμφιβολίες για την ασφάλεια της τοποθέτησης.

Μη χρησιμοποιείς το προϊόν για σκοπό ή σε διάταξη που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά από λάθος συναρμολόγηση, λάθος τοποθέτηση ή λάθος χρήση του προϊόντος.

Όταν τελειώσεις την τοποθέτηση, έλεγξε ότι η διαδικασία έγινε σωστά.








Μόνο για εσωτερική χρήση


Το προϊόν προορίζεται **μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους**.

Συντήρηση


- Έλεγχε σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες) ότι η βάση είναι σταθερή και ασφαλής στη χρήση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: πρόσεξε πολύ κατά τη συναρμολόγηση. Αν η βάση δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και ζημιά. Τήρησε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναγράφεται στη συσκευασία.

	 A x1	 B x1	 C x2	 D x1
 E x2	 F x1	 G x1	 H x1	 I x1	 J x1	M5x16 K x2
 M6x12 L x8	 M8x16 M x8	 M8x25 N x4	 5 mm O x1	 P x1	 Q x1	 R x1	 S x1	 T x1
 M5x14 M-A x4	 M6x14 M-B x4	 M6x30 M-C x4	 M8x30 M-D x4	 M8x50 M-E x4	 D5-D8 M-F x4	 Ø15xØ8x5 M-G x8	 Ø15xØ8x15 M-H x8	 ST8x50 W-A x8	 Ø12x55 W-B x8	 D8 W-C x8

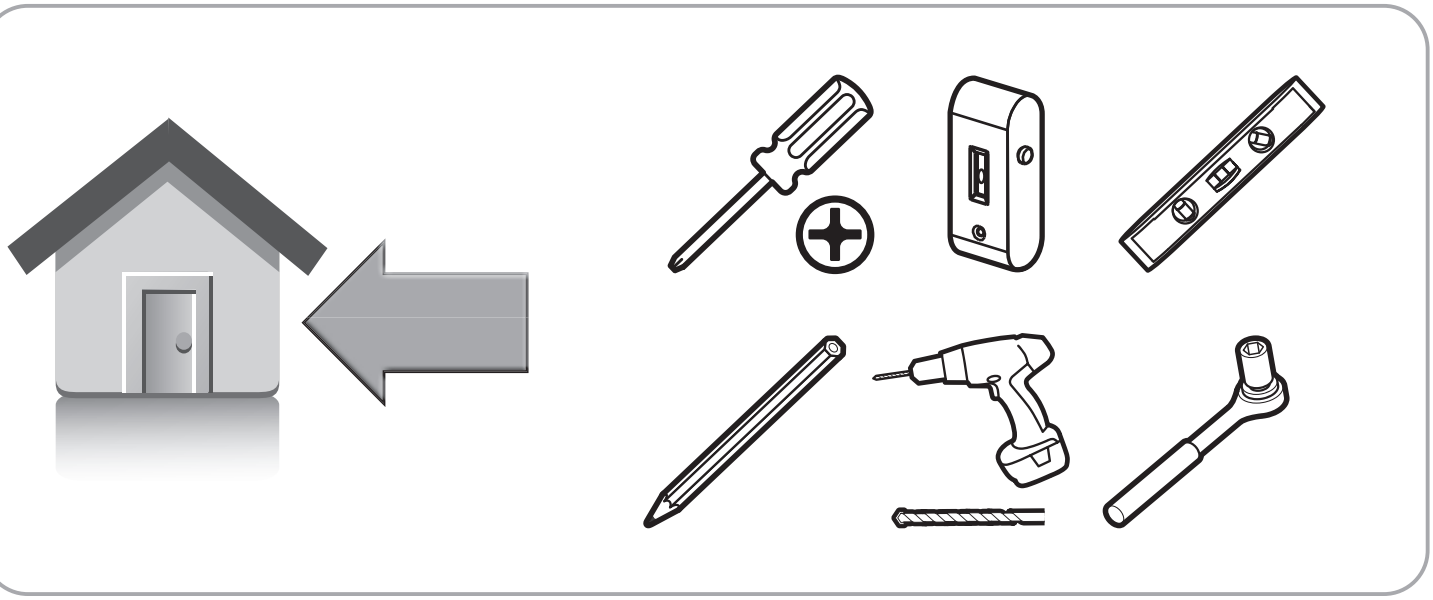



1

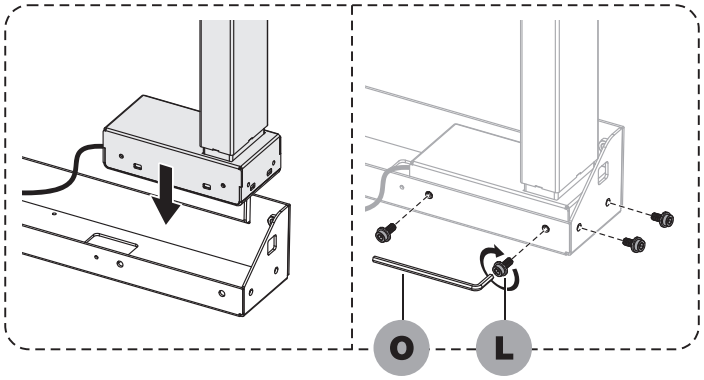

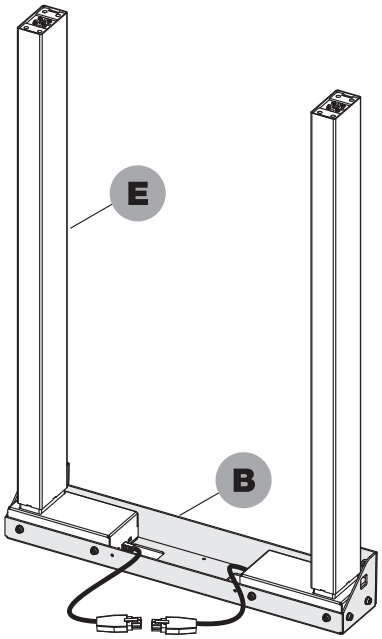

2

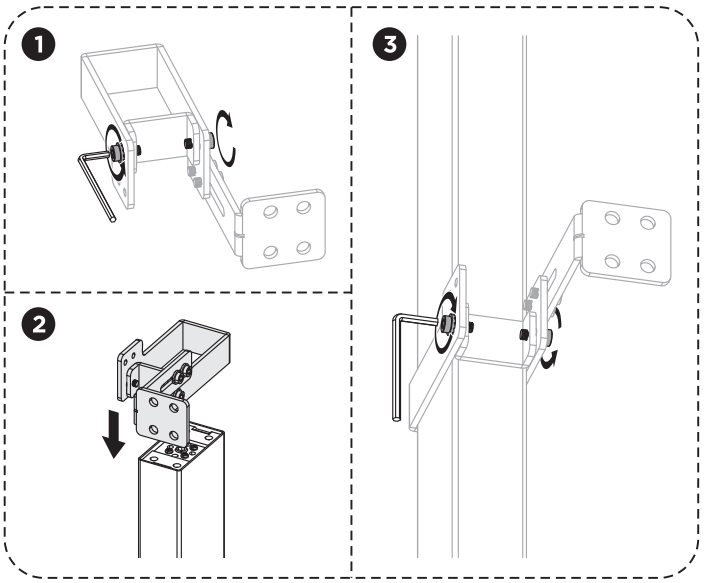

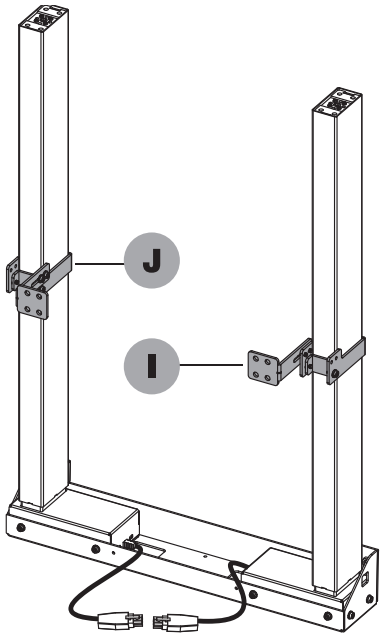


1


Σημείωση: Μην αφαιρείς τις βίδες.

2


Σημείωση: Οι οπές στερέωσης πρέπει να κοιτάζουν προς το πίσω μέρος της βάσης.


3

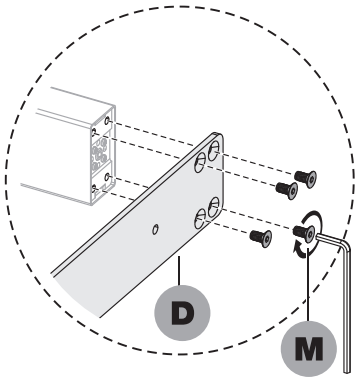

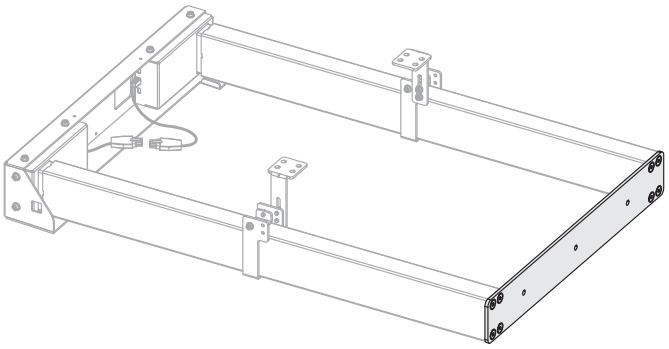



4

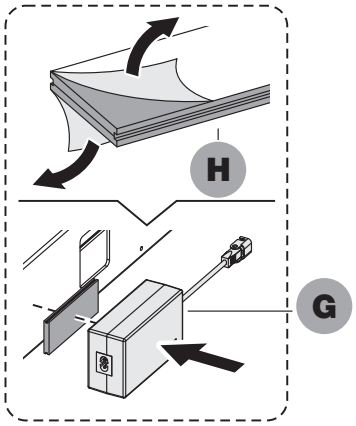

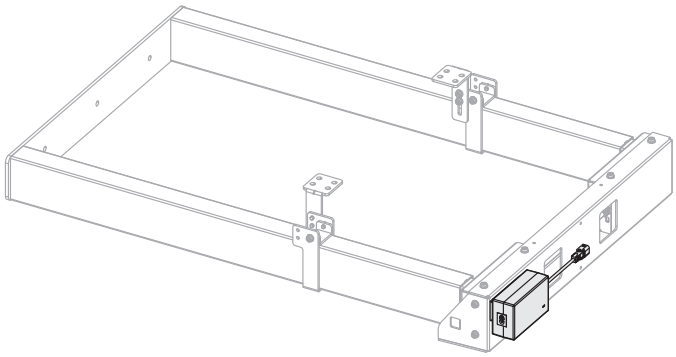



5

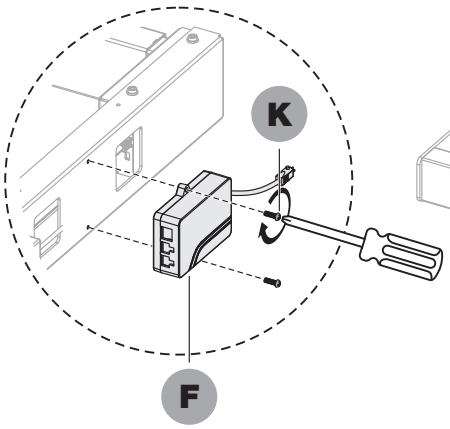


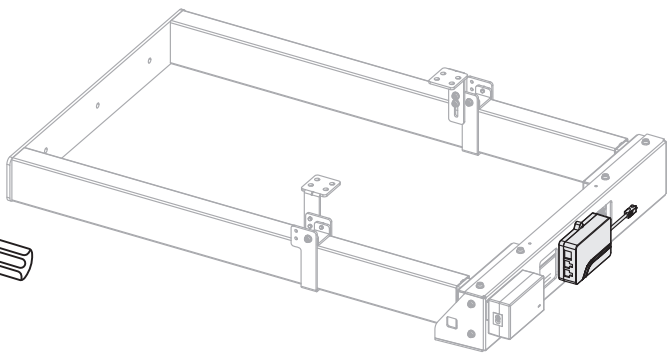



6

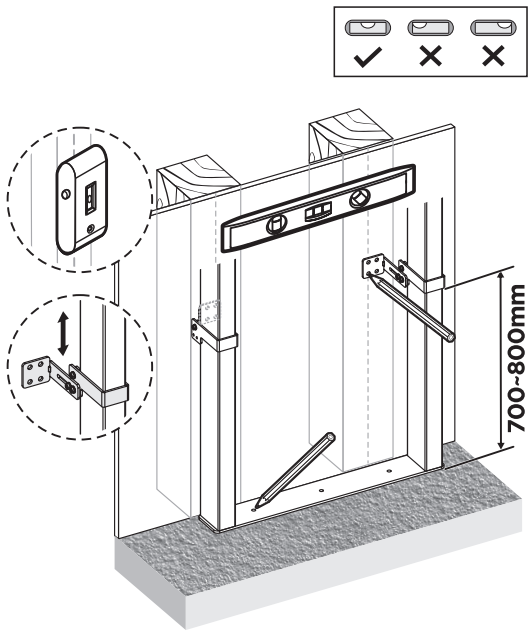

700-800mm

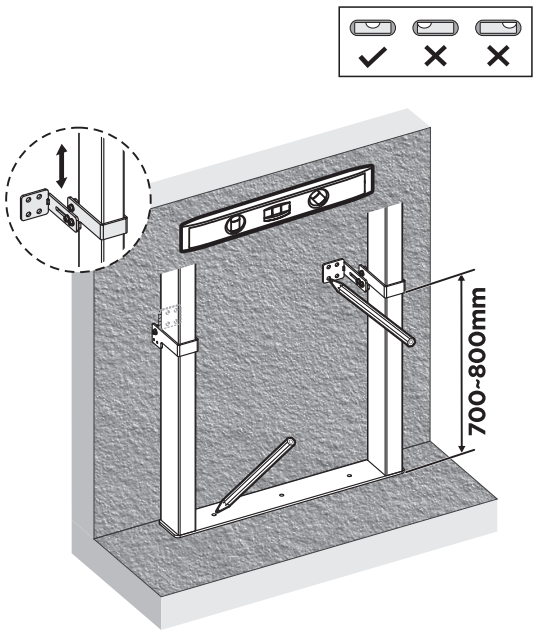
700-800mm

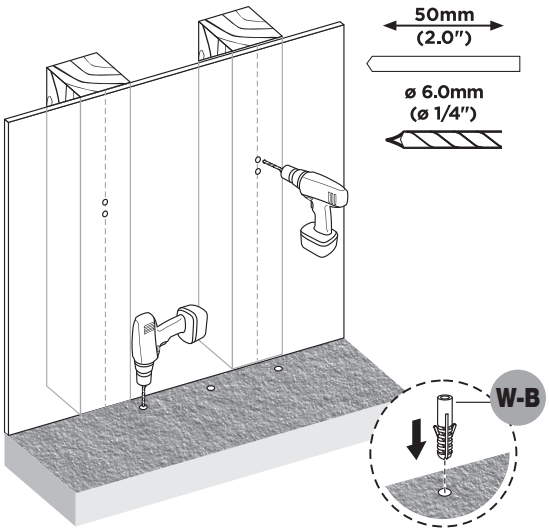
50mm
(2.0")
ø 6.0mm
(ø 1/4")
W-B

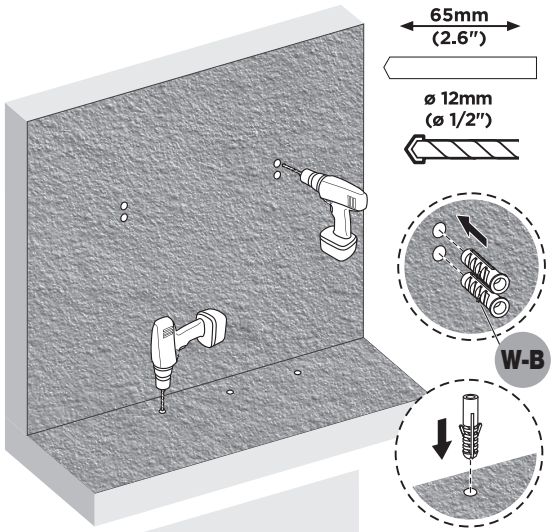
65mm
(2.6")
ø 12mm
(ø 1/2")
W-B

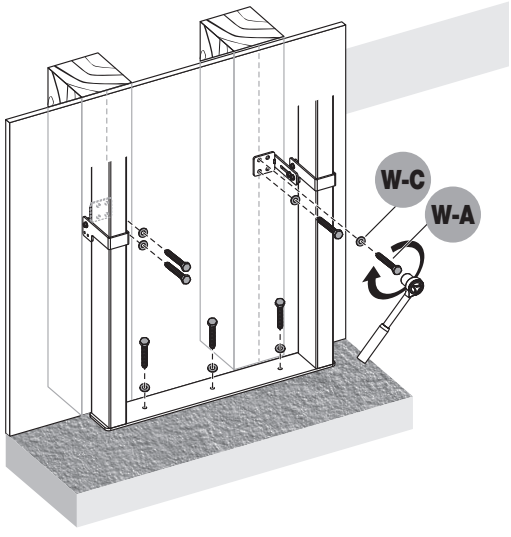

W-C
W-A

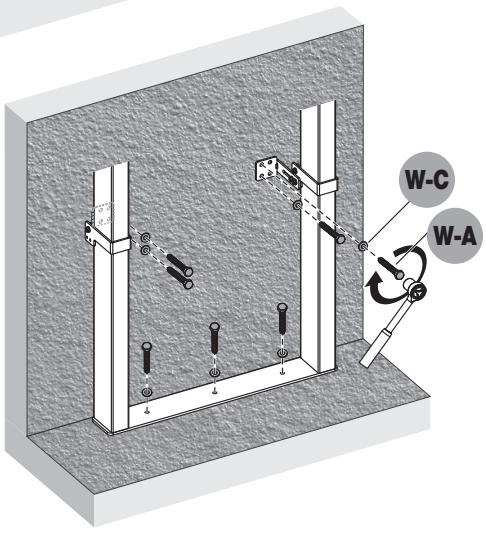

W-C
W-A


EL Το προϊόν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε γυψοσανίδες πάχους μεγαλύτερου από 10 mm και οι βίδες δαπέδου πρέπει να αγκυρωθούν σταθερά.


Για τοποθέτηση σε γυψοσανίδες πρέπει να αγοράσεις ξεχωριστά ειδικά βύσματα διαστολής.


Σημείωση: τα βύσματα διαστολής που περιλαμβάνονται στη συσκευασία εξαρτημάτων του προϊόντος δεν είναι κατάλληλα για αυτή την εφαρμογή και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

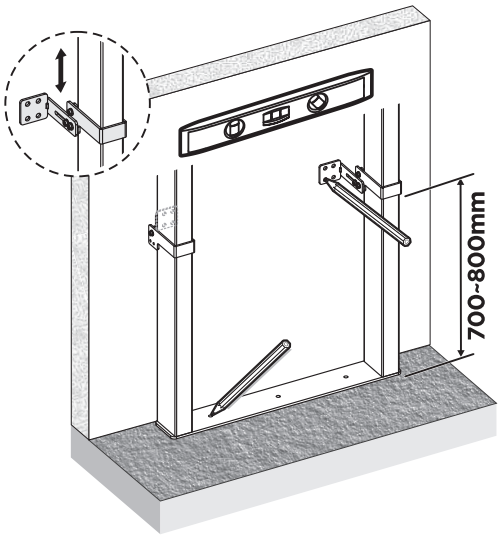




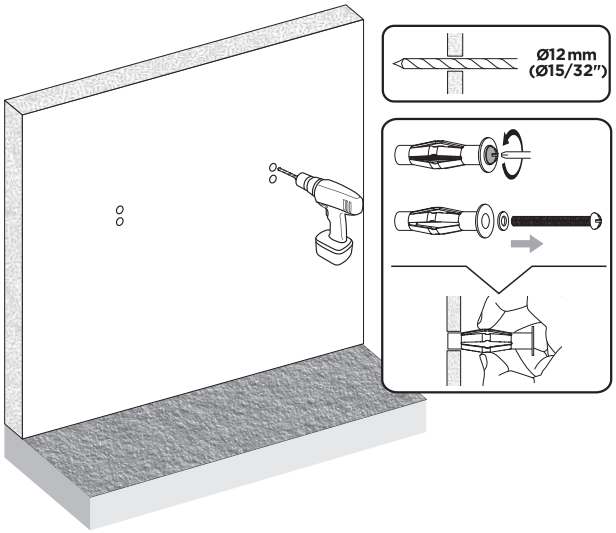

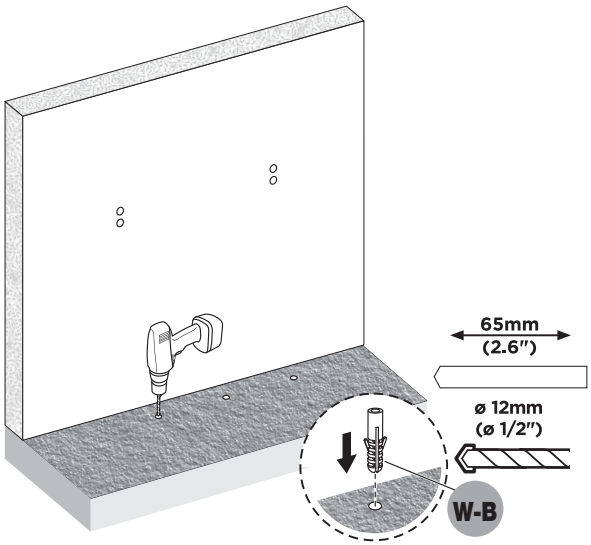


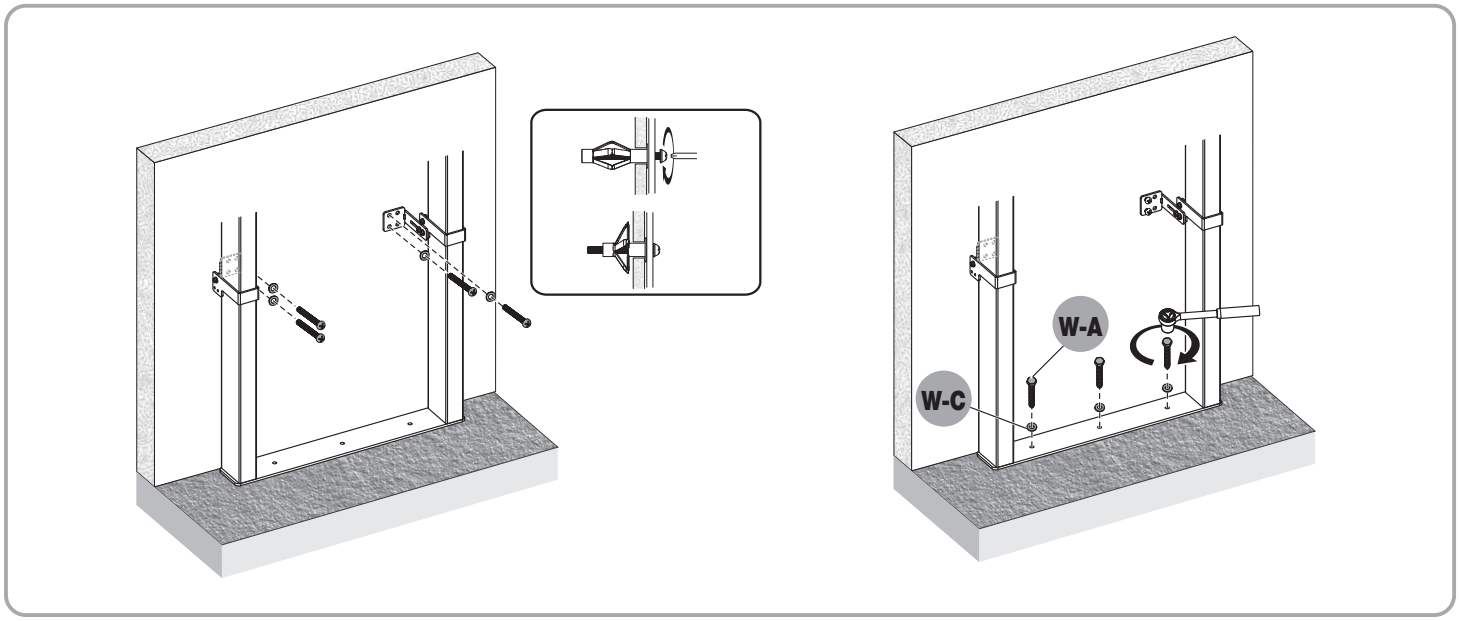


7

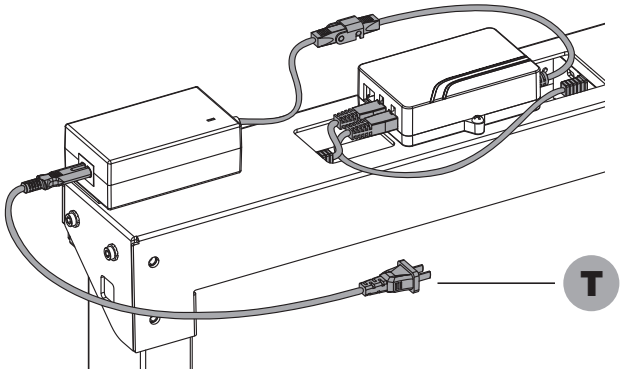


8

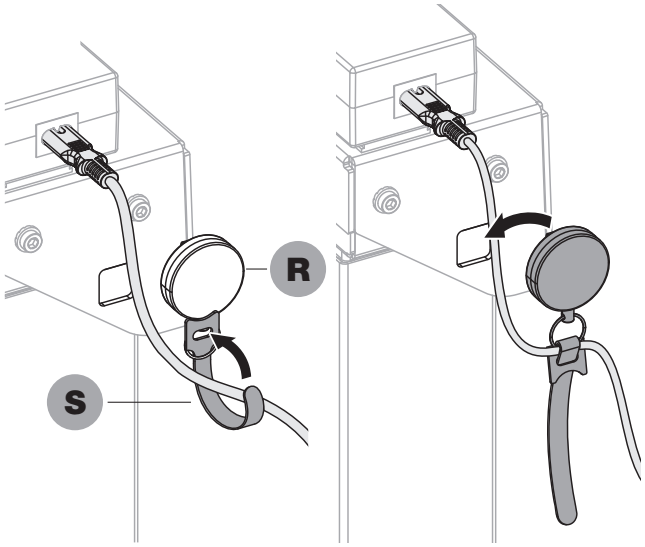

9

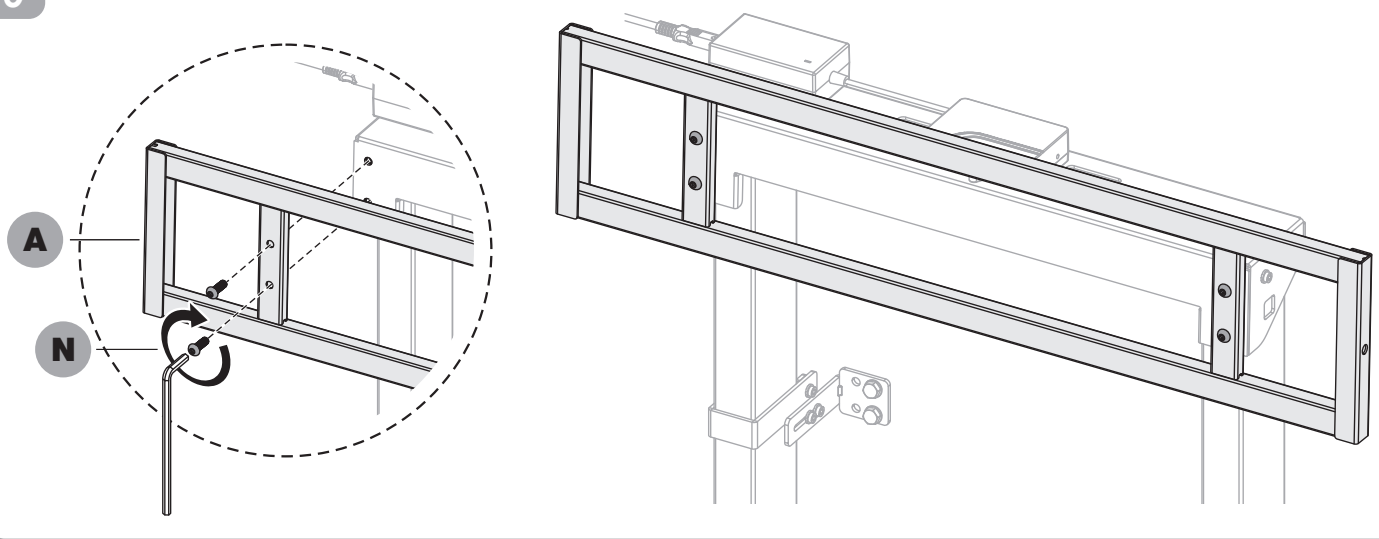


10

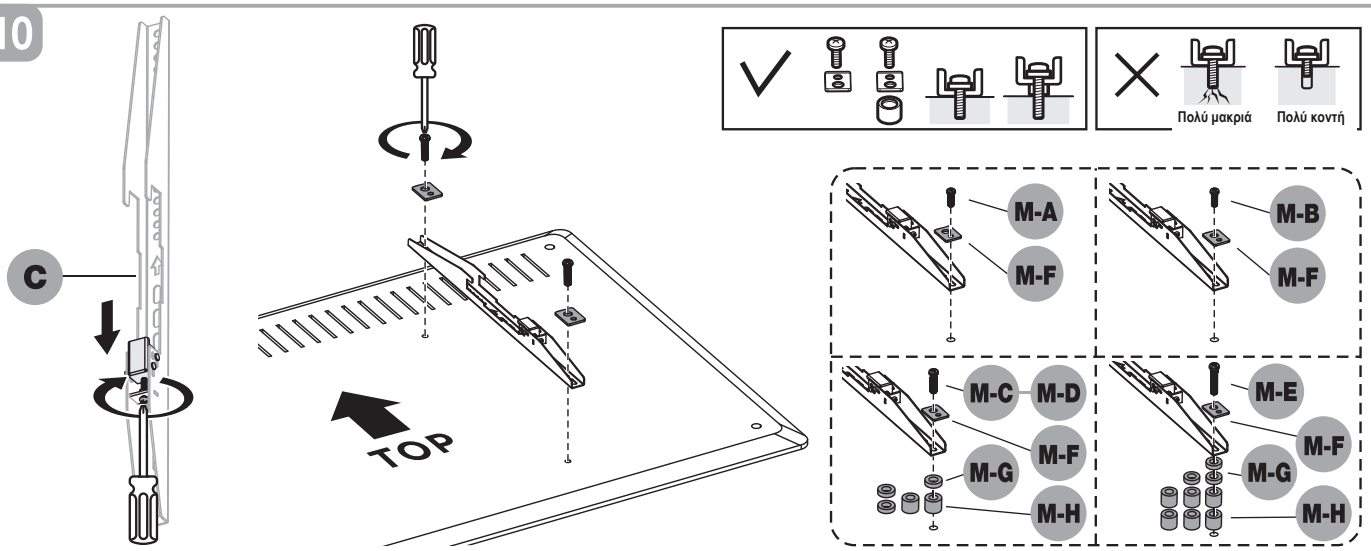

Σημείωση: Μην αφαιρείς τις βίδες.

11

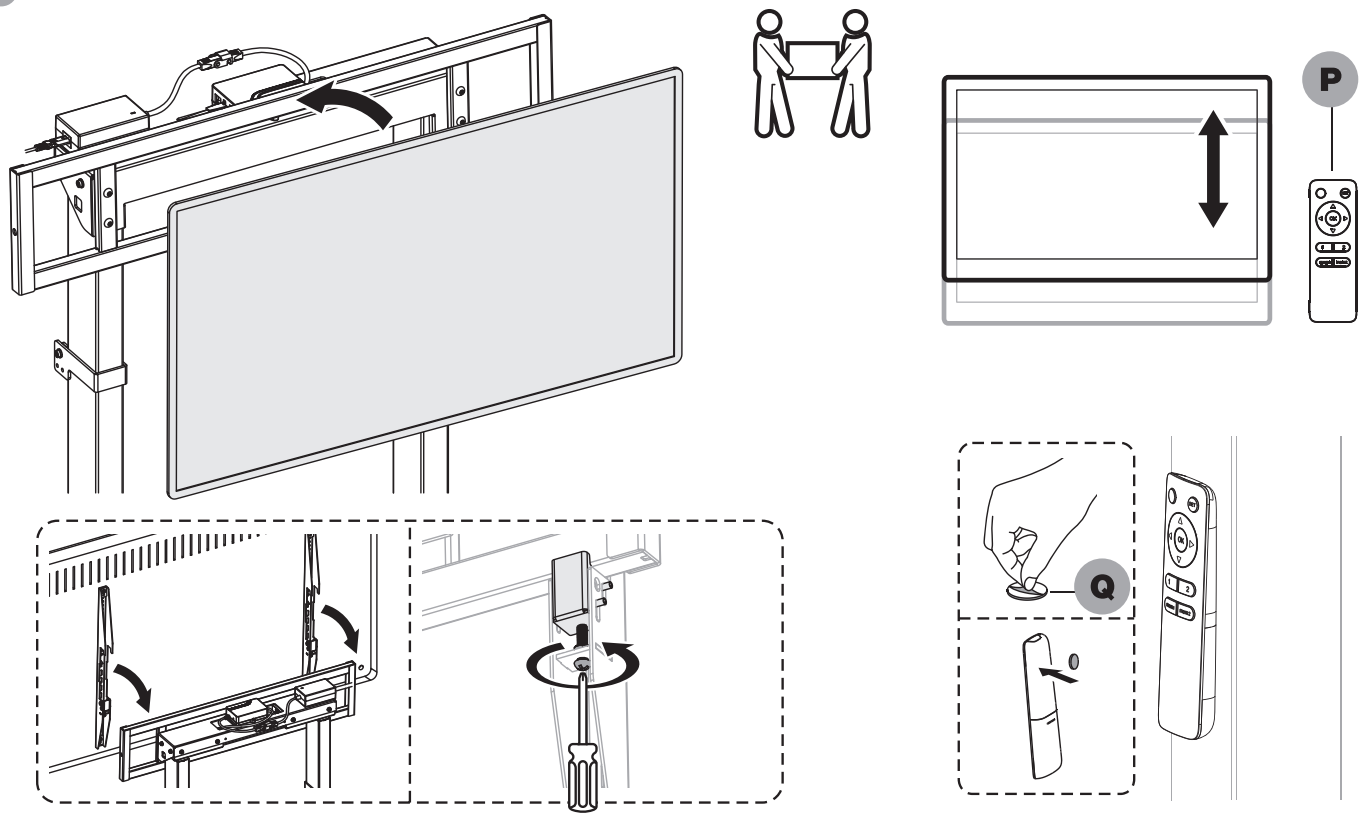

Το προϊόν λειτουργεί με ηλεκτρισμό. Για να αποφύγεις εγκαύματα, φωτιά και ηλεκτροπληξία, να εξασφαλίσεις την ασφαλή και σωστή χρήση του συστήματος και να διατηρήσεις τη μακροζωία όλης της κατασκευής και των ενσωματωμένων ηλεκτρονικών, διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή τη συσκευή μπορούν να τη χρησιμοποιούν παιδιά από 8 ετών και πάνω, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες

για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη, κατανοούν τους κινδύνους ή έχουν λάβει πλήρεις οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην αφήνεις τα καλώδια ή το φις ακατάστατα, για να μη σκοντάψει κάποιος. Απαγορεύεται κάθε προσπάθεια μετατροπής της κατασκευής.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που τη συνοδεύει. Δεν επιτρέπονται μετατροπές στο τροφοδοτικό.

Μη θέτεις ποτέ το σύστημα σε λειτουργία με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις τροφοδοσίας. Αν κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά, επικοινώνησε με το σημείο αγοράς για αντικατάσταση. Μη θέτεις ποτέ το σύστημα σε λειτουργία σε υγρό περιβάλλον ή αν τα ηλεκτρικά του μέρη έρθουν σε επαφή με υγρά. Μην καθαρίζεις το προϊόν όσο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. Μην αποσυναρμολογείς και μην αντικαθιστάς εξαρτήματα όσο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. Αποσύνδεσε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείς το σύστημα και φύλαξε το φις μακριά από παιδιά.

Σημείωση: Βάλε 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται) στο τηλεχειριστήριο πριν ρυθμίσεις τη βάση. Ρύθμισε το ύψος με τα πλήκτρα «△» και «▽» του τηλεχειριστηρίου. Αν η βάση δεν ανεβαίνει ή δεν κατεβαίνει, κάνε σύζευξη του κωδικού ανάμεσα στη βάση και το τηλεχειριστήριο, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.


ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

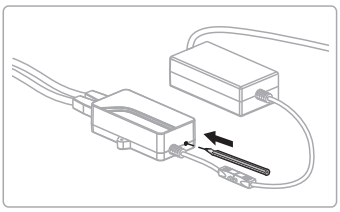

Αν θέτεις τη βάση σε λειτουργία για πρώτη φορά, κάνε πρώτα σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τη βάση και μετά επαναφορά του συστήματος. Πάτησε το μικρό κουμπί στο κουτί ελέγχου με έναν συνδετήρα ή ένα μολύβι, όπως στην εικόνα. Όταν η μονάδα σταματήσει να ηχεί, πάτησε το πλήκτρο «SET» του τηλεχειριστηρίου· θα ακούσεις συνεχόμενα μπιπ για περίπου 10 δευτερόλεπτα,

που δείχνουν ότι η σύζευξη είναι σε εξέλιξη. Μετά η μονάδα ηχεί άλλη μία φορά και σταματά: η σύζευξη ολοκληρώθηκε.

Πάτησε παρατεταμένα το πλήκτρο «OK». Η βάση μαζεύεται αυτόματα στη χαμηλότερη θέση. Όταν η μονάδα ηχήσει ξανά μία φορά, η επαναφορά του συστήματος έχει ολοκληρωθεί.

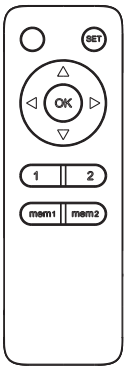

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Πλήκτρα πάνω/κάτω

Κράτα πατημένο το πλήκτρο «△» για να ανεβάσεις τη βάση και το πλήκτρο «▽» για να την κατεβάσεις. **Σημείωση:** απομάκρυνε όλα τα αντικείμενα γύρω από τη βάση πριν ρυθμίσεις το ύψος της.

2. Αποθήκευση θέσης

Πάτησε παρατεταμένα το πλήκτρο «mem1» ή «mem2» για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσεις ένα μπιπ που δείχνει ότι η τρέχουσα θέση αποθηκεύτηκε στη μνήμη. Τα πλήκτρα «mem1» και «mem2» αποθηκεύουν από ένα ύψος το καθένα.

3. Ενεργοποίηση αποθηκευμένου ύψους

Πάτησε το πλήκτρο «1» ή «2» και η βάση πηγαίνει αυτόματα στη θέση που έχει αποθηκευτεί στο αντίστοιχο πλήκτρο «mem1» ή «mem2».

4. Προεπιλεγμένη θέση

Πάτησε σύντομα το πλήκτρο «OK» και η βάση μαζεύεται αυτόματα στη χαμηλότερη θέση. Για να τη σταματήσεις, πάτησε ξανά το πλήκτρο «OK».

5. Επαναφορά

Πάτησε παρατεταμένα το πλήκτρο «OK» για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσεις ένα μπιπ και η βάση να αρχίσει να κατεβαίνει. Όταν φτάσει στη χαμηλότερη θέση, ανεβαίνει λίγο και σταματά. Η επαναφορά πέτυχε όταν η μονάδα ηχήσει δύο φορές.

6. Κατάργηση σύζευξης τηλεχειριστηρίου

Πάτησε το μικρό κουμπί στο κουτί ελέγχου με έναν συνδετήρα ή ένα μολύβι, όπως στη σύζευξη. Μόλις ακούσεις ένα μπιπ, κράτα πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσεις ξανά μπιπ: η κατάργηση της σύζευξης ολοκληρώθηκε.

7. Λειτουργία αναμονής

Σε λειτουργία αναμονής η βάση ενεργοποιείται από το τηλεχειριστήριο. Μόλις ενεργοποιηθεί, ηχεί και είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Δεν λειτουργεί

Υπάρχουν 7 πιθανές αιτίες:

- Λάθος χειρισμός. Έλεγξε αν η μονάδα ηχεί μία φορά όταν πατάς ένα πλήκτρο. Αν ναι, ακολούθησε τις οδηγίες του εγχειριδίου για τον σωστό χειρισμό της βάσης.
- Σφάλμα στο σύστημα της βάσης. Έλεγξε αν η μονάδα ηχεί τρεις φορές όταν πατάς ένα πλήκτρο. Αν ναι, κάνε επαναφορά του συστήματος. Το σύστημα μπορεί να έχει υπερθερμανθεί: έλεγξε αν η μονάδα ηχεί τέσσερις φορές όταν πατάς ένα πλήκτρο. Αν ναι, άφησέ τη να κρυώσει (περίπου 30 λεπτά).
- Το άκρο AC/DC του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα ή τη βάση. Έλεγξε τη σύνδεση, για να βεβαιωθείς ότι η μονάδα τροφοδοτείται.
- Η απόσταση χειρισμού μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, εκτός εμβέλειας της βάσης. Χρησιμοποίησε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 30 πόδια (10 m) από τη βάση.
- Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου μπορεί να είναι αδύναμες ή άδειες. Αντικατάστησέ τις.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να έχει χαλάσει. Έλεγξε αν η ενδεικτική λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου ανάβει όταν πατάς ένα πλήκτρο. Αν όχι, επικοινώνησε με το σημείο αγοράς για αντικατάσταση.

2. Η βάση σταματά να κινείται κατά τη λειτουργία και βγάζει ένα παρατεταμένο μπιπ.

- Απομάκρυνε όλα τα αντικείμενα γύρω της.
- Το βάρος της τηλεόρασης μπορεί να ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του συστήματος στήριξης.
- Το καλώδιο του μοτέρ μπορεί να έχει κοπεί. Κάνε επαναφορά του συστήματος. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινώνησε με το σημείο αγοράς για αντικατάσταση.

3. Η βάση κάνει ασυνήθιστο θόρυβο ή ήχο.

- Έλεγξε όλες τις συνδέσεις τροφοδοσίας και κάνε επαναφορά του συστήματος. Αν η μονάδα συνεχίζει να κάνει ασυνήθιστο θόρυβο, επικοινώνησε με το σημείο αγοράς για αντικατάσταση.

Σύμφωνα με την Οδηγία WEEE της ΕΕ, το προϊόν φέρει αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Για αυτά υπάρχει ξεχωριστό

σύστημα συλλογής σύμφωνα με την οδηγία WEEE· αλλιώς, ρυπογόνες και επικίνδυνες ουσίες μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον.

Με τη σήμανση CE, η Techly® εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα βασικά ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη σελίδα του προϊόντος στον ιστότοπο www.techly.com.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τον Κανονισμό της Επιτροπής για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών.

Λειτουργία: Αναμονή

Κατανάλωση ισχύος (W): ≤0,5 W

Το προϊόν μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους. TECHLY® – Viale Europa 33 – 33077 Sacile (PN) – Italy – info@techly.it

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου του κατασκευαστή από τη Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο κείμενο.