

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

EL Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκέψου το www.manhattan-products.com/warranty.

manhattan®
Life just got easier.™

manhattan-products.com

Βόρεια & Νότια Αμερική	Ασία & Αφρική	Ευρώπη
IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677 USA	IC Intracom Asia Far Eastern Technology Center 7-F No. 125, Section 2, Da Tong Rd. Shijr, Taipei Taiwan, ROC	IC Intracom Europe Löhbacher Str. 7 D-58553 Halver Germany


Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

© IC Intracom. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Manhattan είναι εμπορικό σήμα της IC Intracom, κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.


ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MODEL 423830

EL Ελληνική έκδοση

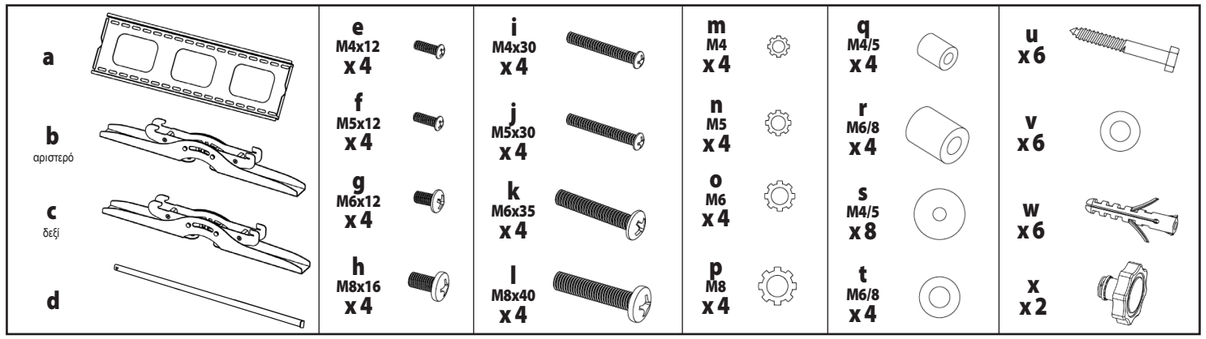


1

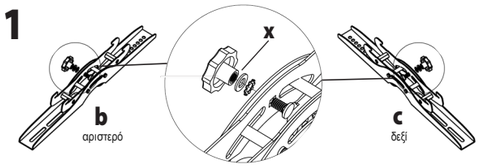

EL Τοποθέτησε τα 2 κουμπιά (**x**) στους βραχίονες της οθόνης (**b**, **c**), ώστε οι λαβές των κουμπιών να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά κάθε βραχίονα.


2A

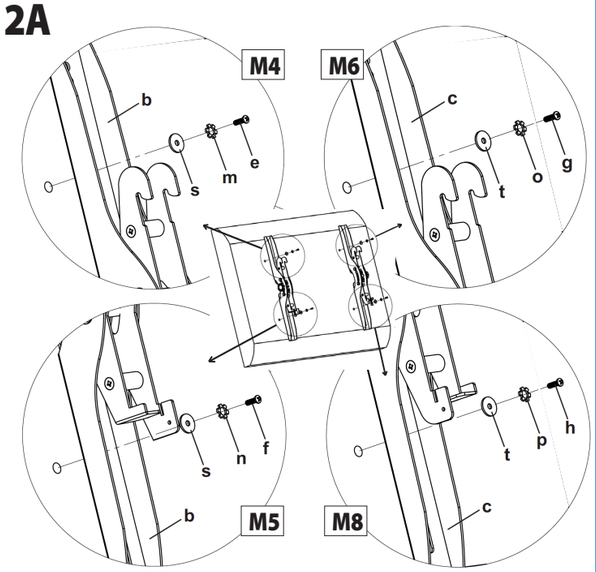

EL Στερέωση των βραχιόνων της οθόνης σε τηλεόραση με επίπεδη πλάτη:

Βρες ποιες βίδες (διάμετρος **e**, **f**, **g** ή **h**) ταιριάζουν στην τηλεόρασή σου και χρησιμοποίησε τις αντίστοιχες ροδέλες για να στερεώσεις τον αριστερό (**b**) και τον δεξί (**c**) βραχίονα. Βεβαιώσου ότι οι βραχίονες είναι κεντραρισμένοι κατακόρυφα και στο ίδιο ύψος μεταξύ τους.

2B

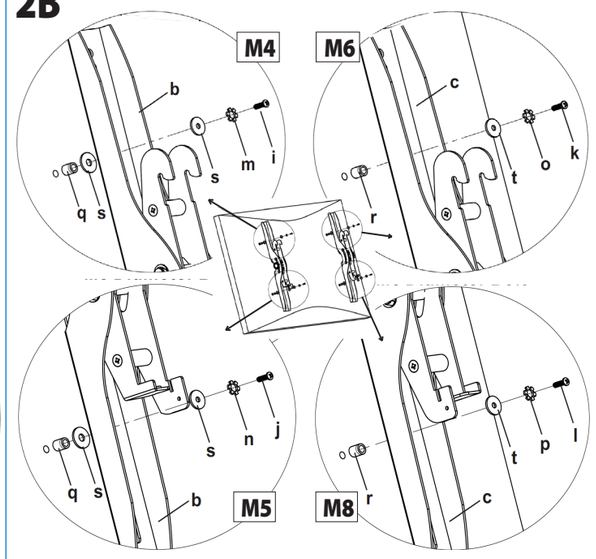

EL Στερέωση των βραχιόνων της οθόνης σε τηλεόραση με κυρτή πλάτη:

Βρες ποιες βίδες (διάμετρος **i**, **j**, **k** ή **l**) ταιριάζουν στην τηλεόρασή σου και χρησιμοποίησε τις αντίστοιχες ροδέλες και τους αποστάτες για να στερεώσεις τον αριστερό (**b**) και τον δεξί (**c**) βραχίονα. Βεβαιώσου ότι οι βραχίονες είναι κεντραρισμένοι κατακόρυφα και στο ίδιο ύψος μεταξύ τους. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** για βίδες M4/5 (**i**, **j**) χρησιμοποιούνται 2 ροδέλες (**s**), όπως φαίνεται στην εικόνα.


MAN-423830-QIG-ML1-0613-02-0 Ελληνική έκδοση · lynk.gr

EL Διάβασε όλες τις οδηγίες ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου πριν προχωρήσεις στην τοποθέτηση του προϊόντος.

3A

EL Στερέωση της πλάκας τοίχου σε τούβλο, συμπαγές μπετόν ή τσιμεντόλιθο:


- Χρησιμοποίησε την πλάκα τοίχου (**a**) ως οδηγό για να σημαδέψεις 6 θέσεις τρυπών στον τοίχο: 3 στην πάνω σειρά οπών και 3 στην κάτω. Βεβαιώσου ότι τα σημάδια είναι αλφαδιασμένα και απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 150 mm (6”).
- Με τρυπάνι μπετού 10 mm (3/8”) άνοιξε τρύπες βάθους τουλάχιστον 60 mm (2.4”) και βάλε ένα βύσμα (**w**) σε κάθε τρύπα. Βεβαιώσου ότι το βύσμα έχει μπει τελείως, στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του μπετού, ακόμη κι αν μπροστά υπάρχει στρώση γυψοσανίδας ή άλλου υλικού.
- Στερέωσε την πλάκα τοίχου στον τοίχο με τις 6 βίδες (**u**) και τις ροδέλες (**v**).

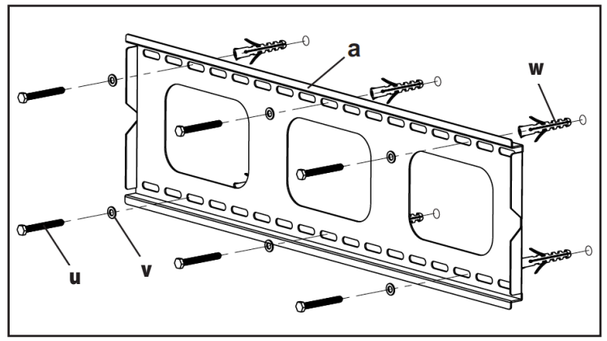

3B

EL Στερέωση της πλάκας τοίχου σε ξύλινα δοκάρια:

- Με έναν ανιχνευτή δοκαριών (**y**) βρες δύο γειτονικά ξύλινα δοκάρια του τοίχου (**z**) που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 406 mm (16”). **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μπορείς να επιβεβαιώσεις τη θέση των δοκαριών περνώντας ένα σουβλί (**aa**) ή ένα καρφί μέσα από την επιφάνεια του τοίχου.
- Με τρυπάνι 4 mm (5/32”) άνοιξε τρύπες βάθους τουλάχιστον 60 mm (2.4”) μέσα από τον τοίχο και μέσα στα δοκάρια, στο ύψος που θέλεις. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** βεβαιώσου ότι οι τρύπες είναι στο κέντρο των δοκαριών. Αν χρειάζεσαι βοήθεια για να βρεις τα κέντρα, συμβουλέψου έναν ειδικό. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πλάκα τοίχου (**a**) ως οδηγό για να καθορίσεις την τελική θέση της βάσης και να σημαδέψεις τις θέσεις των τρυπών (πάνω και κάτω) πριν ανοίξεις τρύπες.
- Στερέωσε την πλάκα τοίχου στον τοίχο με 4 από τις βίδες (**u**) και τις ροδέλες (**v**).

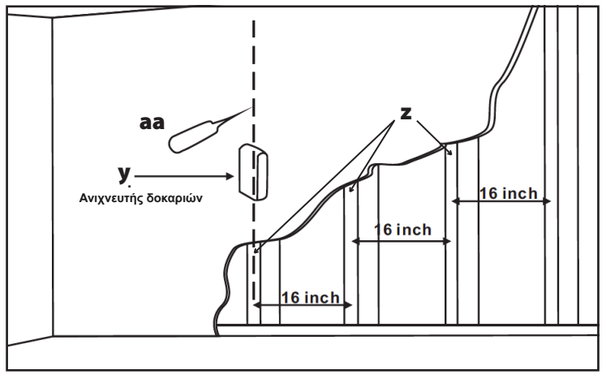


EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ — Για να δεις το τεχνικό φύλλο με την πλήρη λίστα προδιαγραφών, επισκέψου το manhattan-products.com.


4

EL Ανάρτηση της οθόνης στην πλάκα τοίχου:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζήτα πάντα βοήθεια όταν σηκώνεις βαριά αντικείμενα, όπως την τηλεόραση/οθόνη σου.

- Κρέμασε τους βραχίονες της οθόνης (**b**, **c**) στο πάνω μέρος της πλάκας τοίχου (**a**) και άφησε απαλά το κάτω μέρος της τηλεόρασης/οθόνης να έρθει πάνω στο κάτω μέρος της πλάκας τοίχου.
- Πέρασε τη ράβδο ασφάλισης (**d**) μέσα από τις οπές στο κάτω μέρος των βραχιόνων της οθόνης (**b**, **c**), ώστε η ράβδος να κάθεται πίσω από το κάτω χείλος (**bb**) της πλάκας τοίχου. **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:** όταν η ράβδος ασφάλισης είναι στη θέση της, μπορείς να περάσεις ένα λουκέτο (δεν περιλαμβάνεται) (**cc**) για επιπλέον ασφάλεια.

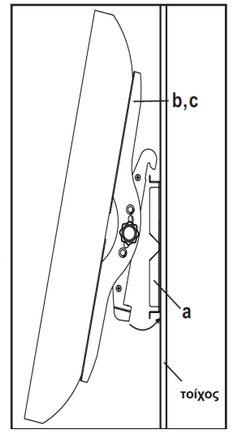

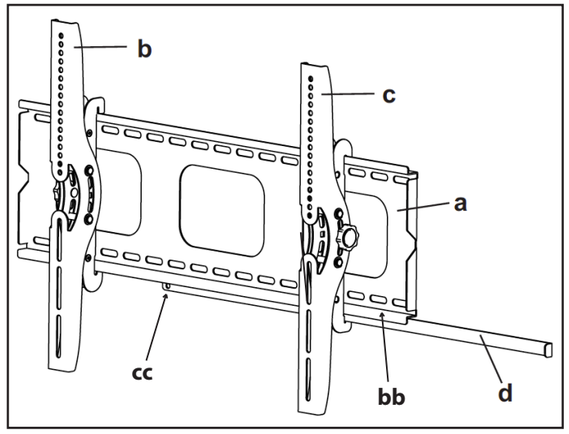

Ελληνικά

Οδηγίες ασφαλείας

- Χειρίσου όλα τα εξαρτήματα με προσοχή και έλεγξε τη λίστα εξαρτημάτων, για να βεβαιωθείς ότι δεν λείπει τίποτα.
- Βεβαιώσου ότι καταλαβαίνεις όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις τη συναρμολόγηση, γιατί μπορεί να υπάρχουν επιπλέον σημειώσεις ασφαλείας.
- Αν έχεις αμφιβολίες για τη συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος ή για την αντοχή της δομής στήριξης, συμβουλέψου έναν ειδικό.
- Μη χρησιμοποιείς το προϊόν για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο προορίζεται. Η Manhattan δεν φέρει ευθύνη για ζημιά ή τραυματισμό από λάθος συναρμολόγηση, τοποθέτηση ή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η βάση τηλεόρασης πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στον τοίχο. Αν δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό και ζημιά. **Τα υλικά στερέωσης και τα εξαρτήματα τοποθέτησης που περιλαμβάνονται δεν είναι σχεδιασμένα για τοποθέτηση σε τσιμεντόλιθους ή σε μεταλλικά δοκάρια τοίχου.** Αν τα υλικά που χρειάζεσαι για την τοποθέτησή σου δεν περιλαμβάνονται, ζήτησε από ένα τοπικό κατάστημα σιδηρικών τα κατάλληλα υλικά στερέωσης.

Εργαλεία που χρειάζεσαι

- Δράπανο
- Κατσαβίδι Phillips (σταυρό)
- Ανιχνευτής δοκαριών
- Τρυπάνι 4mm (5/32”)
- Αλφάδι
- Κλειδί
- Τρυπάνι 10mm (3/8”)

Για τις προδιαγραφές, επισκέψου το manhattan-products.com.

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου του κατασκευαστή (ICA-PLB 830BM Guida Rapida (Manhattan 423830 Install Guide)) από τη Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο κείμενο.