www.techly.it

Universal βάση οροφής για προβολέα



EL Οδηγίες εγκατάστασης

Ελληνική έκδοση

ICA-PM 102

λLynk Ελληνική έκδοση · lynk.gr

Universal βάση οροφής για προβολέα

EL **Αγαπητέ πελάτη,**

σε ευχαριστούμε που επέλεξες ένα προϊόν Techly. Καλή χρήση!

Οδηγίες αποσυσκευασίας

- Άνοιξε προσεκτικά τη συσκευασία, βγάλε το περιεχόμενο και άπλωσέ το πάνω σε χαρτόνι ή άλλη προστατευτική επιφάνεια, για να μη γίνει ζημιά.
- Έλεγξε το περιεχόμενο της συσκευασίας με τη λίστα εξαρτημάτων της επόμενης σελίδας, ώστε να βεβαιωθείς ότι όλα τα εξαρτήματα παραλήφθηκαν χωρίς φθορές. Μη χρησιμοποιείς εξαρτήματα με φθορά ή ελάττωμα.
- Διάβασε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις την τοποθέτηση.
- Κράτα αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Τοποθέτησε και χρησιμοποίησε αυτό το προϊόν με προσοχή.

Διάβασε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις την τοποθέτηση και ακολούθησε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις τους. Χρησιμοποίησε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την τοποθέτηση.

Ζήτησε τη βοήθεια ενός έμπειρου τεχνικού τοποθέτησης αν:

- δεν καταλαβαίνεις αυτές τις οδηγίες ή έχεις αμφιβολίες για την ασφάλεια της τοποθέτησης·
- δεν είσαι σίγουρος για το είδος του τοίχου σου.

Μη χρησιμοποιείς το προϊόν για σκοπό ή σε διάταξη που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτές τις οδηγίες.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά από λάθος συναρμολόγηση, λάθος τοποθέτηση ή λάθος χρήση του προϊόντος.

Όταν τελειώσεις τη στερέωση, έλεγξε ότι η βάση έχει τοποθετηθεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτή η βάση προβολέα πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στην οροφή. Αν δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και ζημιά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
τρυπάνι 3.8 mm – σταυροκατσάβιδο (Phillips) – τρυπάνι μπετού 8 mm

Σημείωση: τα εξαρτήματα και τα υλικά στερέωσης της συσκευασίας δεν προορίζονται για τοποθέτηση σε οροφή με μεταλλικό σκελετό. Αν τα υλικά που χρειάζεσαι για την τοποθέτηση δεν περιλαμβάνονται, ζήτησε από ένα κατάστημα σιδηρικών τα κατάλληλα υλικά στερέωσης για την περίπτωσή σου. Πρόσεξε πολύ το σημείο όπου τοποθετείς τη βάση· κάποιοι τοίχοι δεν είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση. Τήρησε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναγράφεται στη συσκευασία.

EL ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

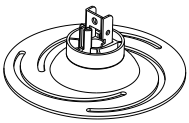

(1) Πλάκα προβολέα-a



(1) Πλάκα οροφής-b



(1) Σετ σωλήνων-c



(4) Πόδια στήριξης-d



(4) Βίδες M3x16-e



(4) Βίδες M4x12-f



(4) Βίδες M5x12-g



(4) Βίδες M6x12-h



(4) Ροδέλες M3/M4-i



(8) Βίδες άλεν M6x16-j



(1) Κλειδί άλεν-k



(3) Βίδες βυσμάτων-l



(3) Βύσματα μπετού-m



(4) Βίδες M3x10-n

Επιλογή των κατάλληλων υλικών στερέωσης

1. Γύρισε ανάποδα τον προβολέα και βρες τα σημεία στερέωσης.
2. Δοκίμασε κάθε μέγεθος βίδας που παρέχεται.
3. Οι σωστές βίδες πρέπει να βιδώνουν εύκολα στο σημείο στερέωσης και να μη βγαίνουν όταν ασκείς πίεση.



ΜΗ ΣΦΙΓΓΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΣΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ.
ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΜΗΚΟΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: μπορείς να σφίξεις αυτό το παξιμάδι αν θέλεις μεγαλύτερη κλίση για τον προβολέα σου. Μην το σφίξεις όμως υπερβολικά, αλλιώς μπορεί να δυσκολευτείς στη ρύθμιση της κλίσης.



Universal βάση οροφής για προβολέα

ΒΗΜΑ 1 — Τοποθέτηση των ποδιών στήριξης στον προβολέα

1. Βρες τα σημεία στερέωσης στο κάτω μέρος του προβολέα.
2. Στερέωσε τον κατάλληλο αριθμό ποδιών στήριξης (d) στον προβολέα με τις κατάλληλες βίδες (e, f, g, h, n).

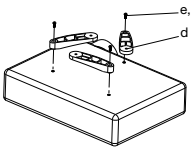

3. Μη σφίξεις ακόμη τελείως αυτές τις βίδες.
4. Αν χρησιμοποιείς τις βίδες M3/M4, πρέπει να βάλεις και τις ροδέλες M3/M4 (i).

ΒΗΜΑ 2 — Στερέωση της πλάκας προβολέα στα πόδια στήριξης

1. Ευθυγράμμισε την πλάκα προβολέα (a) με τα πόδια στήριξης.
2. Τοποθέτησε τα πόδια στη θέση που δίνει την καλύτερη διάταξη. Μπορείς να ανεβάσεις ή να κατεβάσεις κάθε πόδι ανεξάρτητα.

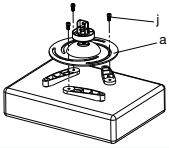

3. Στερέωσε τα πόδια στην πλάκα προβολέα βιδώνοντας τις βίδες M6x16 (j) (μην τις σφίξεις υπερβολικά) με το κλειδί άλεν (k) που παρέχεται.
4. Τώρα σφίξε όλες τις βίδες.

ΒΗΜΑ 3 — Στερέωση της πλάκας οροφής στην οροφή

Οροφή από μπετόν: χρησιμοποίησε την πλάκα οροφής (b) ως οδηγό για να σημαδέψεις τις θέσεις των 3 τρυπών στην οροφή. Άνοιξε τις τρύπες με τρυπάνι μπετού 8 mm σε βάθος τουλάχιστον 50 mm. Βάλε ένα βύσμα μπετού (m) σε κάθε τρύπα.

οροφή από μπετόν



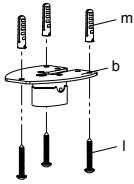

Βεβαιώσου ότι το βύσμα μπαίνει τελείως, στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του μπετού, ακόμη κι αν μπροστά υπάρχει γυψοσανίδα ή άλλο υλικό. Στερέωσε την πλάκα με τις 3 βίδες (l) και τα 3 βύσματα μπετού (m).

Οροφή με ξύλινα δοκάρια: με έναν ανιχνευτή δοκαριών εντόπισε το δοκάρι. Καλό είναι να επιβεβαιώσεις τη θέση του με ένα σουβλί ή ένα λεπτό καρφί. Άνοιξε μια τρύπα βάθους 50 mm στο δοκάρι με τρυπάνι 3.8 mm. Βεβαιώσου ότι η τρύπα είναι στο κέντρο του δοκαριού.

οροφή με ξύλινα δοκάρια



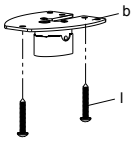

Χρησιμοποίησε την πλάκα οροφής (b) ως οδηγό για να σημαδέψεις τη θέση της δεύτερης τρύπας στο δοκάρι. Άνοιξε τρύπα βάθους 50 mm με το τρυπάνι 3.8 mm στο σημείο που σημάδεψες. Στερέωσε την πλάκα με τις 2 βίδες (l).

ΒΗΜΑ 4 — Σύνδεση του σετ σωλήνων με την πλάκα οροφής

Σύνδεσε το σετ σωλήνων (c) με την πλάκα οροφής (b) με 2 βίδες άλεν M6x16 (j), όπως στην εικόνα, και σφίξε τες με το κλειδί άλεν (k) που παρέχεται.



ΒΗΜΑ 5 — Σύνδεση του σετ σωλήνων με την πλάκα προβολέα

Σύνδεσε το σετ σωλήνων (c) με την πλάκα προβολέα (a) με 2 βίδες άλεν M6x16 (j), όπως στην εικόνα, και σφίξε τες με το κλειδί άλεν (k) που παρέχεται.

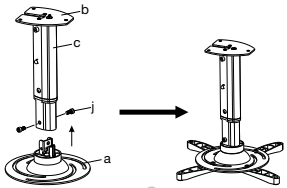

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου του κατασκευαστή (ICA-PM 102XL Manuale) από τη Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο κείμενο.